KENWOOD

KCA-R71FM

FM MODULATOR SYSTEM

INSTRUCTION MANUAL

SYSTEME A MODULATION DE FREQUENCE

MODE D'EMPLOI

SISTEMA DE MODULADOR FM

MANUAL DE INSTRUCCIONES

FM 調頻系統

使用説明書

KENWOOD CORPORATION

Take the time to read through this instruction manual. Familiarity with installation and operation procedures will help you obtain the best performance from your digital radio controller.

For your records

Record the serial number, found on the back of the unit, in the spaces designated on the warranty card, and in the space provided below. Refer to the model and serial numbers whenever you call upon your KENWOOD dealer for information or service on the product.

Model KCA-R71FM Serial number

© B64-2780-00/01 (K/M)



Contents

Before use Safety Precautions	3
General features Power	5
Sirius satellite radio tuner features Selecting Sirius Mode Switching Seek Mode Selecting the Preset Band Select the channel Channel Preset Memory Preset Tuning Channel Scan Channel Search Direct Access Tuning Switching Display	6 7 7 7
Disc control features Playing Disc. Fast Fowarding and Reversing Track Search Disc Search Direct Track Search Direct Disc Search Track/Disc Repeat Track Scan Random Play Magazine Random Play. Folder Search Text/Title Scroll Switching Display.	9 10 10 10 10 10 11 11

Menu system Menu system	12
Changing the Transmission Frequency	13
Modulation level	13
Dynamic control	13
Text Scroll	
Sirius ID (ESN)	14
Basic Operations of remote	15
Installation Accessories	17
Installation Procedure	17 17
Connecting Wires to Terminals	18
Installation	20
Troubleshooting guide	21
Specifications	25

Safety Precautions

▲WARNING

Take the following precautions to prevent fire and avoid personal injury:

- When extending the ignition wire, battery wire, or ground wire, use 0.75mm² (AWG18) or larger automotive grade wire to avoid wire deterioration or damage to the covering.
- Check that no metal objects (coins, tools, etc.) are left inside the unit to avoid short circuits.
- If you smell or see smoke, turn the power off immediately and consult your Kenwood dealer.
- Do not touch the liquid crystal fluid if the LCD is damaged or broken due to shock. The liquid crystal fluid may be dangerous to your health or even fatal.

If the liquid crystal fluid from the LCD contacts your body or clothing, wash it off with soap immediately.

ACAUTION


Take the following precautions to keep the unit in proper working order.

- Be sure the unit is connected to a 12V DC power supply with a negative ground connection.
- Do not open the top or bottom cover.
- Do not install the unit in places it is exposed to direct sunlight, high heat or humidity, water may splash over it, or dust exists.

- When replacing a fuse, only use a new one with the prescribed rating. Using a fuse with the wrong rating may cause your unit to malfunction.
- To prevent a short circuit when replacing a fuse, first disconnect the wiring harness.

NOTE

- If you have difficulty in installing this unit in your vehicle, contact your Kenwood dealer.
- If it doesn't seem to be working properly, first press the Reset button. If the malfunction persists, consult your Kenwood dealer.



- Some car stereos cause the sound of the tuner to make for a moment when an engine is activated.
- The reception of the tuner may be reduced a little if the KCA-R70FM is used.
- If the sound is lower than the tuner sound, raise up the volume level of the CD/MD with using the receiver.
- Do not use your own screws. Use only the screws provided. If you use the wrong screws, you could damage the unit.

IMPORTANT INFORMATION About the disc changer to be connected:

To connect a disc changer having the "O-N" switch to this unit, set the "O-N" switch to "N". Note that none of the KDC-C100, KDC-C302, C205, C705, and non-Kenwood CD changers can be connected.

You can damage both your unit and the CD changer if you connect them incorrectly.

Precautions when connecting disc changers released in 1997 or earlier.

The optional switching adapter KCA-S210A is necessary to connect a disc changer that is not equipped with the "O-N" switch except KDC-C100, KDC-C302, C205 and C705.

Cleaning the Unit

If the front panel gets dirty, turn off the power and wipe the panel with a dry silicon cloth or soft cloth.

ACAUTION

Do not use hard cloths or paint thinner, alcohol, or other volatile solvents. These may damage external surfaces or remove indicator characters.


Safety Precautions

FCC WARNING

This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

NOTE

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

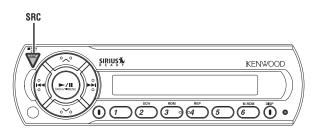



Set the car radio FM station to 88.3 MHz. See Page 13 for more information on changing the transmission frequency.

Power

Turning ON the Power

Press the [SRC] button.

Turning OFF the Power

Press the [SRC] button for at least 1 seconds.
The FM modulator is turned OFF and the radio can be heard.



- Be sure to turn down the volume whenever you listen to the radio or a cassette tape after stopping the disc play.
- During the disc play is being conducted, you are not able to receive ordinary Radio broadcasting because antenna output is switched into compact disc player's side.

Switching Modes


Press the [SRC] button.


Source required	Display
Sirius	"SIRIUS"
CD/MD auto-changer	"CHANGER"/"CHANGER-1"/ "CHANGER-2"
Auxiliary input	"AUX"
Off	



For Auxiliary input one of the below optional accessories is necessary.

- KCA-S210A
- CA-C1AX
- CD changer with an Auxiliary input function installed.

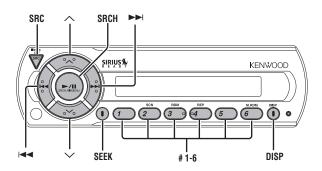



Selecting Sirius Mode

Press the [SRC] button.

Select the "SIRIUS" display.



- You need to subscribe to SIRIUS to receive the service by Sirius Satellite Radio, Consult SIRIUS if "CALL 888-539 SIRIUS TO SUBSCRIBE" appears.
- It may take a little time to start receiving after you selected the SIRIUS source.
- If the signal receiving fails, "ACQUIRING SIGNAL" appears.

Switching Seek Mode

Sets the seeking mode.

Press the [SEEK] button.

Each time the button is pressed the Seek mode switches as shown below.

Display	Operation
"SEEK 1"	Normal manual seeking control.
"SEEK 2"	Search in order of the channels in the Preset memory.



You cannot operate this unit during switching Channel or Category.

Selecting the Preset Band

Press the [^] button.

Each time the button is pressed the preset band switches between the SR1, SR2, SR3, and SR4.

Select the channel

Selecting the channel.

Press the [I◄◄] or [▶►I] button.

Channel Preset Memory

Putting the channel in the memory.

- 1 Select the preset band Press the [] button.
- 2 Select the channel to put in the memory Press the [I◀◀] or [▶▶I] button.
- 3 Put the channel in the memory Press the [#1] — [#6] button for at least 2 seconds. The preset number display blinks 1 time. On each band, 1 channel can be put in the memory on each [#1] — [#6] button.



Only the channel number is stored. Category information is not stored

Preset Tuning

Calling up the channels in the memory.

- 1 Select the preset band Press the [^] button.
- 2 Call up the channel Press the [#1] — [#6] button.

Channel Scan

Scanning for the channel you want to listen to.

- 1 Start Channel Scan Press the [SEEK] button for at least 1 second.
- 2 Release it when the channel you want to listen to is received Press the [SEEK] button for at least 1 second.

Channel Search

A channel is searched within the selected category.

1 Enter Channel Search mode Press the [SRCH] button.

"SCAN" indicator is ON

- 2 Select the Category Press the $[\ \]$ or $[\ \ \]$ button.
- 3 Select the Channel Press the [I◄◄] or [►►I] button.

Canceling Channel Search

Press the [SRCH] button.



acquired. You cannot operate this unit until all the Category information is

Sirius satellite radio tuner features

Direct Access Tuning (Function of remote)

Entering the channel and tuning.

- 1 Enter Direct Access Tuning mode Press the [DIRECT] button on the remote.
- 2 Enter the channel number Press the number buttons.
- 3 Do Channel Search
 Press the [I◄◄] or [▶►I] button.

Canceling Direct Access Tuning

Press the [DIRECT] button on the remote.



- If you make no button operation for 10 seconds, the Direct Access Tuning mode is automatically canceled.
- You can set up to Channel number 223.
- If there is no signal in the input Channel, "NO CHANNEL" appears.
- If you cannot receive any signal in the input Channel due to a bad condition on radio wave or another problem, "ACQUIRING SIGNAL" appears.


Switching Display


You can display various kinds of text data transmitted from broadcasting stations by switching as follows.

Press the [DISP] button.

Each time the button is pressed the display switches as shown below.

Information	Display
Channel Number	
Channel Name	"CHANNEL"
Song Title	"SONG"
Artist Name	"ARTIST"
Category Name	"CATEGORY"
Album Title	"ALBUM"

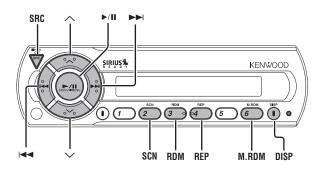



Playing Disc

Play:

Press the [SRC] button.

Select the "CHANGER"/"CHANGER-1"/ "CHANGER-2" display.

Stop the play:

Press the [SRC] button for at least 1 second.

The FM modulator is turned OFF and the radio can be heard

Pause and play:

Press the [>/III] (>II...Remote) button.

Each time the button is pressed it pauses and plays. If you press the switch once more, the disc is replayed from the paused part.



This unit enables control of an MP3-compatible disc auto-changer. MP3 media formats, refer to the instruction manual of the MP3compatible disc auto-changer to be connected.

Fast Forwarding and Reversing

Fast Forwarding

Hold down on the [►►I] button.

Release your finger to play the disc at that point.

Reversina

Hold down on the [I◀◀] button.

Release your finger to play the disc at that point.

Track Search

Searching for a song on the disc or in the MP3 folder.

Press the [◄◄] or [▶►I] button.

Disc control features

Disc Search

Selecting the disc set in the Disc changer.

Press the $[\land]$ or $[\lor]$ button.

Direct Track Search (Function of remote)

Doing Track Search by entering the track number.

- 1 Enter the track number Press the number buttons on the remote.
- 2 Do Track Search Press the [T.UP] or [T.DOWN] button.

Canceling Direct Track Search

Press the [►II] button.

Direct Disc Search (Function of disc changers with remote)

Doing Disc Search by entering the disc number.

- 1 Enter the disc number Press the number buttons on the remote.
- 2 Do Disc Search Press the [+] or [-] button.

Canceling Direct Disc Search

Press the [►II] button.



Input "0" to select disc 10.

Track/Disc Repeat

Replaying the song, disc in the Disc changer or MP3 folder you're listening to.

Press the [REP] button.

When it's ON, the "REP" indicator is ON.

Each time the button is pressed the Repeat Play switches as shown below

Repeat play	Display	
Track Repeat	Track No. blinks.	
Disc Repeat	Disc No. blinks.	
OFF	_	

Track Scan

Playing the first part of each song on the disc or MP3 folder you are listening to and searching for the song you want to listen to.

1 Start Track Scan

Press the [SCN] button.

"SCAN" indicator is ON.

2 Release it when the song you want to listen to is played Press the [SCN] button.

Random Play

Play all the songs on the disc or MP3 folder in random order.

Press the [RDM] button.

Each time the button is pressed Random Play turns ON or OFF. When it's ON, the "RDM" indicator is ON and the track number blinks



(Ⅲ) When the [►►I] button is pressed, the next song select starts.

Magazine Random Play

(Function of disc changer)

Play the songs on all the discs in the disc changer in random order.

Press the [M.RDM] button.

Each time the button is pressed the Magazine Random Play turns ON or OFF.

When it's ON, the "RDM" indicator is ON and the track and disc number blink.



When the [►►I] button is pressed, the next song select starts.

Folder Search (Function of MP3)

Selecting the folder you want to listen to.

1 Enter Folder Search mode

Press the [▶/II] (▶II...Remote) button.



File No. display changes to Folder No. display during the Folder Search mode.

2 Select the folder

Press the $[\]$ or $[\]$ button.

With the [>] button you move to the previous folder, and with the [] button to the next folder.

3 Decide the folder to play

Press the [►/II] (►II...Remote) button.

The Folder Search mode releases, and the MP3 in the folder being displayed is played.

Text/Title Scroll

Scrolling the displayed CD text, or MD title.

Press the [DISP] button for at least 1 second.


Switching Display

Switching the information displayed.

Press the [DISP] button.

Each time the button is pressed the display switches as shown below.

Information	Display
P-Time	
Disc title	"DISC TITLE"
Track title	"TRACK TITLE"

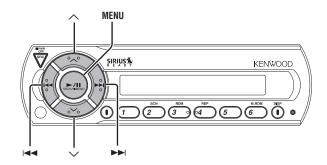



Menu System

The Menu system basic operation method is explained here. The reference for the Menu items and their setting content is after this operation explanation.

1 Enter Menu mode

Press the [MENU] button for at least 1 second. "MENU" is displayed.

2 Select the menu item

Press the $[\land]$ or $[\lor]$ button.

3 Set the menu item

Press the [I◄◄] or [▶▶I] button.

You can continue by returning to step 2 and setting other items.

4 Exit Menu mode

Press the [MENU] button.



When other items that are applicable to the basic operation method above are displayed often until the control of the control above are displayed afterwards their setting content chart is entered.

Changing the Transmission Frequency

Select the frequency.

	Value
87.7"	87.7 MHz
87.9"	87.9 MHz
88.1"	88.1 MHz
88.3"	88.3 MHz (Initial setting)
88.5"	88.5 MHz
88.7"	88.7 MHz
88.9"	88.9 MHz
89.1"	89.1 MHz
89.3"	89.3 MHz
89.5"	89.5 MHz
89.7"	89.7 MHz
89.9"	89.9 MHz
	87.7" 87.9" 88.1" 88.3" 88.5" 88.7" 88.9" 89.1" 89.3" 89.5" 89.7" 89.9"



Some car radios cannot receive a 87.7 MHz frequency.

Modulation level

Select the modulation level.

Display

= 10 0101	
"MOD LEVEL	1"
"MOD LEVEL	2" (Initial setting)
"MOD LEVEL	3"
"MOD LEVEL	4"

Dynamic control

Setting the Dynamic control.

Display	Setting
"D-CONT ON"	The dynamic control is ON.
"D-CONT OFF"	The dynamic control is OFF. (Initial setting)



 $\begin{tabular}{ll} \blacksquare \end{tabular}$ The unit comes with the prevention of distortion function to reduce sound distortion.

If the sound is distorted severely, press the [I◄◄] or [▶►I] button on the display unit and then set the function to "ON". If the prevention of distortion function is set to "ON", the sound extension is reduced.



If a disc with a high recording level is used, the sound may distort even if the prevention of distortion function is set to "ON". In this case, reduce the modulation level.

Text Scroll

Setting the displayed text scroll.

Display S	Setting
"SCROLL MANU"	Doesn't scroll.
"SCROLL AUTO"	Scrolls when the display changes.




The texts scrolled are shown below.

- Song title/ Artist name/ Album title/ Category name
- MD title

Menu system

Sirius ID (ESN) <When the KTC-SR902/KTC-SR901 is connected>

Sirius ID (Electronic Serial Number) is displayed.

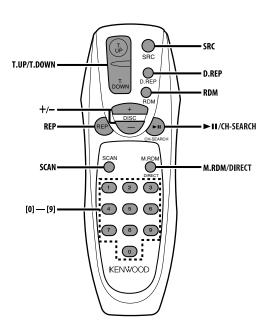


Loading and Replacing the battery

Use two "AA" batteries.

Slide the cover while pressing downwards to remove it as illustrated.

Insert the batteries with the + and - poles aligned properly, following the illustration inside the case.



≜WARNING

Store unused batteries out of the reach of children. Contact a doctor immediately if the battery is accidentally swallowed.



- The provided batteries are intended for use in operation checking, and their service life may be short.
- When the remote controllable distance becomes short, replace both of the batteries with new ones.
- A portion of the operations may not be possible, depending on the unit that is connected.



Do not set the remote on hot places such as above the dashboard.

Basic operations

[SRC] button

Each time the button is pressed the source switches.

Basic Operations of remote

In Sirius source

[+] buttons

Select the band.

Each time the [+] button is pressed it switches between the SR1, SR2, SR3, and SR4 bands.

[T.UP]/ [T.DOWN] buttons

Tune up or down the channels.

[0] — [9] buttons

Press buttons [#1] — [#6] to recall preset channels.

[DIRECT] button

Enters and cancels the <Direct Access Tuning> (page 8) mode.

[CH SEARCH] button

Enters and cancels the <Channel Search> (page 7) mode.

In Disc source

[T.UP]/ [T.DOWN] buttons

Doing track forward and backward.

[+]/ [-] buttons

Doing disc forward and backward.

[►II] button

Each time the button is pressed the song pauses and plays.

[REP] button

Each time the button is pressed Track Repeat function turns ON or OFF.

[D.REP] button

Each time the button is pressed Disc Repeat function turns ON or OFF.

[RDM] button

Each time the button is pressed Random Play turns ON or OFF.

[M.RDM] button

Each time the button is pressed Magazine Random function turns ON or OFF.

[SCAN] button

Each time the button is pressed Trak Scan function turns ON or OFF.

[0] — [9] buttons

When in <Direct Track Search> (page 10) and <Direct Disc Search> (page 10), enter the track/disc number.

Accessories

External view Number of items





The use of any accessories except for those provided might result in damage to the unit. Make sure only to use the accessories shipped with the unit, as shown above.

Installation Procedure

- 2. Make the proper input and output wire connections for each unit.
- 3. Connect the wiring harness wires in the following order: ground, battery, ignition.
- 4. Install the unit in your car.
- 5. Reconnect the

 battery.
- 6. Press the reset button.


▲WARNING

When drilling a hole in the car chassis to install the unit, check first that nothing is on the other side.

▲CAUTION

- If the fuse blows, first make sure the wires aren't touching to cause a short circuit, then replace the old fuse with one with the same rating.
- Do not let unconnected wires or terminals touch metal on the car or anything else conducting electricity. To prevent a short circuit, do not remove the caps on the ends of the unconnected wires or the terminals.
- After the unit is installed, check whether the brake lamps, blinkers, wipers, etc. on the car are working properly.
- Insulate unconnected wires with vinyl tape or other similar material.
- Some disc changers require optional equipment for connection. See the section on "Safety Precautions" for details.

Connecting Wires to Terminals

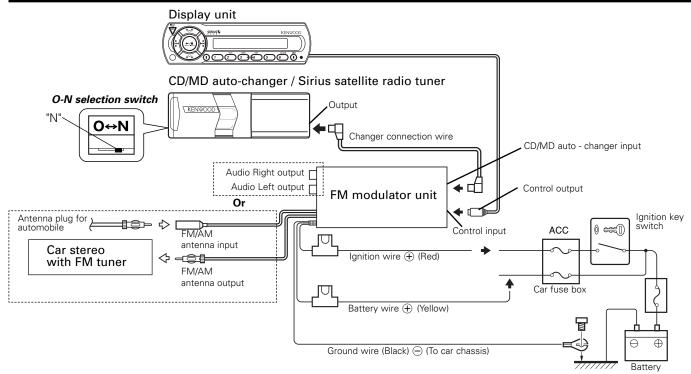

AWARNING

To prevent fire when the ignition wire (Red) or battery wire (Yellow) is short-circuited by coming into contact with the vehicle chassis (ground), only connect the power supply after making the fuse box connections.




Do not install an antenna of radio equipment or distribute the antenna wire near the changer output wire, for this could cause malfunction with this unit.

ACAUTION

Be sure to press the reset button after installation.

■ If you want to connect disc changers released in 1997 or earlier

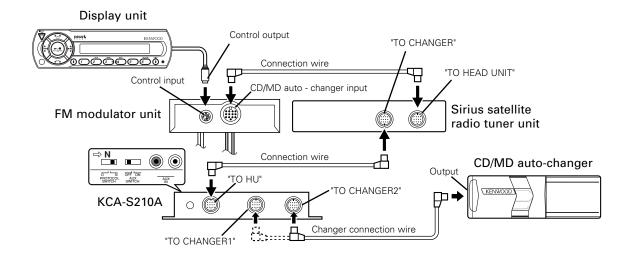




- Set the PROTOCOL selection switch to the "N" position.
 Up to two units of the Sirius satellite radio tuner unit or disc autochanger can be connected at the same time.

Installation

■ Installation of Display unit


• Installation without using the trim mount plate 3



Attach one strip of Velcro to the slanted-line of the display units as shown to the left, and attach the other strip of Velcro to the parts where you wish to attach the display units.

Then, put velcros together and install the display units.

• Installation using the trim mount plate 3

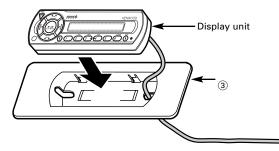


Pass the wire from the display unit through the hole on the trim mount plate and push fit the display unit into the trim mount plate until it locks.

▲CAUTION

- Be sure not to place the unit on such place as where it is exposed to direct sunlight and temperature eventually rises. It results in the deformation of the case.
- Depending on the installing location, the display unit may not be able to receive the signals from the controller unit. Install them after confirming that the signals can be received.
- Install the unit in such a way that it does not disturb driving.

■ Installation of FM modulator unit

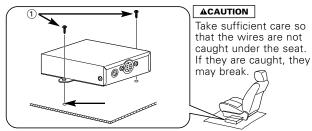

Install the FM modulator unit beneath the front seat using Metal fixture and Bind head screw as shown in the above figure.

Troubleshooting Guide

What might seem to be a malfunction in your unit may just be the result of slight misoperation or miswiring. Before calling service, first check the following table for possible problems.

General

? The power does not turn ON.

- ✓ The fuse has blown.
 - After checking for short circuits in the wires, replace the fuse with one with the same rating.
- ✓ No ACC position on vehicle ignition.
 - Connect the same wire to the ignition as the battery wire.

? Nothing happens when the buttons are pressed.

- ✓ The computer chip in the unit is not functioning normally.

 Press the Reset button on the display unit (page 3).
- -

? No sound or sound is low.

- ✓ The O-N selection switch of the disc changer is not set properly.
 Set the O-N selection switch to "N" position.
- The radio volume is sets to the minimum level.
 Turn the radio volume up.
- ✓ The input/output wire or wiring harness is connected incorrectly.
 - Connect the input/output wire or wiring harness correctly. See "Connecting Wires to Terminals" (Page 18,19).

? Sound distortion.

- ✓ The signal levels differ depending on sources.
 - Change the Modulation level / Dynamic control setting. (Page 13)

? Nothing appears on the display.

The control output of the display unit is not connected properly.
Connect the control output properly.

Sirius source

? The Sirius mode cannot be selected.

- The Sirius connection wire is not connected.
 - Use the Sirius connection wire to connect the control unit and the Sirius satellite radio tuner.
- Connect the power supply of the Sirius satellite radio tuner.
 Connect the battery wire and ground wire to the Sirius satellite radio tuner.

? No sound can be heard, or the volume is low.

- ✓ The input/output wires or wiring harness are connected incorrectly.
 - Reconnect the input/output wires and/or the wiring harness correctly.

? No broadcast can be received

- ✓ The Sirius antenna is not connected.
 - Connect it properly.
- ✓ No subscription is established.
 - Subscribe to SIRIUS.

? No sound is heard even though the information concerning the Sirius satellite radio tuner is displayed.

- ✓ The radio volume is sets to the minimum level.
 ™ Turn the radio volume up.
- ✓ The system is not connected properly.
 - Connect the system properly. See <Connecting Wires to Terminals>. (Page 18,19)

Troubleshooting Guide

Disc source

? CD/MD play does not start.

- CD/MD auto-changer input is not connected to the unit.
 Connect the CD/MD auto-changer input to the unit.
- ✓ Power button is not turned ON.
 - Turn the power button ON.
- ✓ The PROTOCOL selection switch of the changer switching unit "KCA-S210A" is not set properly.
 - Set the PROTOCOL selection switch to "N" position.

? The specified disc does not play, but another one plays instead.

- ✓ The specified CD is quite dirty.
 - Clean the CD.
- ✓ The CD is upside-down.
 - Load the CD with the labeled side up.
- The disc is loaded in a different slot from that specified.
 Eject the disc magazine and check the number for the specified disc.
- ✓ The disc is severely scratched.

 □ Try another disc instead.

? The specified track will not play.

- ✔ Random play or magazine random play has been selected.
- Turn off random play or magazine random play.

? Cannot play CD-R or CD-RW.

Finalization processing is not being conducted for CD-R/CD-RW.
 Conduct finalization processing with CD recorder.

? Direct Track Search and Direct Disc Search can't be done.

- Another function is ON.
 - Turn Random Play or other functions OFF.

? Track Search can't be done.

- For the discs first or last song.
 - For each disc, Track Search can't be done in the backward direction for the first song or in the forward direction for the last song.

? Sound skips due to vibration.

- Something is touching the CD/MD auto-changer.
 Keep it away from the CD/MD auto-changer.
- ✓ The disc is dirty or damaged.
 - If sound skips at the same part, the disc is faulty. Check and, if possible, clean the disc.
- Changer unit is mounted on the a slant.
 - Mount the unit so that is level.
- Changer unit is mounted in an unstable place.
 Mount the unit in a stable place.
- The angle adjustment switches are set improperly.
 Set the angle adjustment switches to the correct positions.

? Sound quality is poor.

- ✓ The recording of the disc is poor.
 - Try playing another disc. If the sound is good, the fault was with the original disc.
- ✓ The disc is dirty or damaged.
- Check and, if possible, clean the disc.

? No sound is heard even though the information concerning the CD/MD auto-changer is displayed.

- ✓ The radio volume is sets to the minimum level.
 - Turn the radio volume up.
- ✓ The system is not connected properly.
 - Connect the system properly. See <Connecting Wires to Terminals>. (Page 18,19)

MP3 source

? Cannot play an MP3.

- ✓ The disc format is not accepted in the unit connected.
 - Refer to the instruction manual of the disc changer (slave unit) for creation of compatible formats.
- ✓ The MP3 has no or invalid track name extension.
 - Add the ".MP3" extension to the MP3 track name.
- ✓ The media is scratched or dirty.
 - Clean the media.

? Noise or no sound generated when an MP3 is played.

- ✓ The track has the MP3 track name extension while it is not an MP3.
 - Do not use the ".MP3" extension in non-MP3.

? Takes time before the unit starts playing MP3.

- ✓ The medium contains many discs, tracks, and hierarchical levels.
 - The unit checks all tracks on the loaded medium first. If the medium has many tracks recorded, it may take a long time for the unit before it starts playing MP3.

? Fails to play MP3 in the intended order.

- The MP3 tracks were not written by the CD writer in the order in which you wanted them to be played.
 - Depending on the CD writer, you may be able to set the order in which MP3 tracks are to be played by writing them onto a medium with their track names beginning with play sequence numbers such as "01" to "99".

? The sound skips when an MP3 is being played.

- ✓ The media is scratched or dirty.
 - Clean the media.
- ✓ The recording condition is bad.
 - Record the media again or use another media.

? The songs in the selected folder aren't played in Folder Search mode.

- ✓ There are no MP3 in the selected folder.
 - Make sure there's recorded content in the MP3 media.

? The MP3 track search takes time.

- ✓ Many tracks are recorded on the media.
 - When the media directory is complex, the track search can take time.

Troubleshooting Guide

The messages shown below display your systems condition.

EJECT: No disc magazine has been loaded in the changer. The disc magazine is not completely loaded.

Load the disc magazine properly.

NO DISC: No disc has been loaded in the disc magazine.

Load a disc into the disc magazine.

TOC Error: No disc has been loaded in the disc magazine.

⇒ Load a disc into the disc magazine.

The CD/MD is quite dirty. The CD is upside-down. The CD is scratched a lot.

Clean the CD/MD and load it correctly. Nothing has been recorded on the MD.

No Track: No tracks are recorded on the MD, although it has a title.

⇒ The next MD will automatically be played.

E-12: Now reading the data in the disc.

Normal playback is resumed upon completing the reading of the disc data.

E-77: The unit is malfunctioning for some reason.

⋄ Press the reset button on the display unit. If the "E-77" code does not disappear, consult your nearest service center.

Mecha Error: Something is wrong with the disc magazine. Or the unit is malfunctioning for some reason.

check the disc magazine, and then press the reset button on the display unit. If the "Mecha Error" code does not

disappear, consult your nearest service center.

Hold Error: The protective circuit in the unit activates when the temperature inside the automatic disc changer exceeds 60°C (140°F),

stopping all operation.

⇔ Cool down the unit by opening the windows or turning on the air conditioner. As the temperature falls below 60°C

(140°F), the disc will start playing again.

ANTENNA ERR: The antenna is not connected correctly.

➡ Make sure the antenna is connected correctly and then turn OFF/ON the SIRIUS source or Display unit.

TUNER ERROR: Broadcast cannot be received due to an error in this unit.

□ Turn OFF/ON the SIRIUS source or Control unit, or press the reset button on the Display unit.

ESN ERROR: The ESN (Electronic Serial Number) is not registered in Sirius satellite radio tuner unit.

⇔ Consult your nearest service center.

LINE ERROR: Neither a disc changer nor the Sirius satellite radio tuner is connected.

c> Connect a disc changer or the Sirius satellite radio tuner.

The number of disc changers and Sirius satellite radio tuners exceeds the limit of connection to this system.

⇒ Up to two units can be connected. Rearrange your connection not to exceed the limit of the connection.

Specifications

Specifications subject to change without notice.

Modulating Frequency (200KHz STEP)87.7, 87.9, 88.1, 88.3, 88.5, 88.7, 88.9, 89.1, 89.3, 89.5, 89.7, 89.9 MHz

General

Operating Voltage Current consumption	
Operating Temperature	
Preout Level (mV)/ Load (during disc	
Preout impedance	
•	
Size (W \times H \times D)	
Remote Controller	45 × 140 × 29 mm
	$(1-12/16 \times 5-8/16 \times 1-1/8 \text{ in.})$
Display unit	154 × 43 × 17 mm
	$(6-1/16 \times 1-11/16 \times 11/16 \text{ in.})$
FM modulator unit	126 × 30 × 69 mm
	$(4-15/16 \times 1-3/16 \times 2-6/8 \text{ in.})$
Trim mount plate	188 × 58 × 18 mm
	$(7-3/8 \times 2-5/16 \times 11/16 \text{ in })$

Weight

Remote Controller	90 g (0.20 lbs)
Display unit	
FM modulator unit	400 g (0.88 lbs)

Table des matières

Avant l'utilisation Précautions de sécurité	27
Caractéristiques générales Alimentation	29 29
Caractéristiques du syntoniseur radio par satellite Sirius Sélectionnez le mode Sirius Commutation du mode de recherche Sélection des gammes préréglées Sélectionnez le canal Mémoire de canaux préréglés Accord pré-réglé Balayage de canal Recherche de canal Syntonisation à accès direct Mode de commutation de l'affichage	30 31 31 31 31
Fonctions de contrôle de disque Lire un disque Avance rapide et retour	33 34 34 34 34 35 35

A propos du menu A propos du menu Comment changer la fréquence de transmission Niveau de modulation Contrôle dynamique Défilement du texte L'identification Sirius (ESN)	37 37 37
Opérations de base de la télécommande Installation	39
Accessoires Procédure d'installation Connexion des cables sur les prises Installation	41 42
Guide de depannage	45
Spécifications	49

AAVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque de feu et de blessures physiques, observer les précautions suivantes:

- Enfoncer la façade amovible à fond sur l'appareil principal de façon à ce qu'elle soit fermement encastrée, et ainsi éviter qu'elle ne se détache lors d'un éventuel accident. Si le besoin de rallonger l'un des câbles d'alimentation (masse, mémoire...) utiliser des câbles de catégorie automobile d'une section minimum de 0.75 mm² (AWG 18) ou plus afin d'éviter toute détérioration de ces derniers
- Vérifier que l'on n'a pas laissé d'obiets métalliques (pièces de monnaie, outils, etc.) à l'intérieur de l'appareil, afin d'éviter les courts-circuits
- Lors d'un dégagement d'odeur ou de fumée. éteindre immédiatement l'appareil et consulter son agent Kenwood.
- Ne touchez pas le cristal liquide si l'affichage LCD était endommagé ou cassé à cause d'un choc. Le cristal liquide peut être dangereux pour votre santé et même mortel. Si le cristal liquide de l'affichage LCD entrait en contact avec votre corps ou un vêtement. lavez-le immédiatement avec du savon

AATTENTION


Pour maintenir l'appareil en parfait état de marche, observer les précautions suivantes.

• Assurez-vous de mettre l'appareil à la masse sur une alimentation négative de 12V CC.

- N'ouvrez pas le couvercle supérieur ou inférieur de l'appareil.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé directement à la lumière du soleil, à une chaleur excessive ou à l'humidité. Evitez aussi les endroits trop poussiéreux et où l'appareil risque d'être éclaboussé.
- Lors du remplacement d'un fusible, utilisez seulement un fusible neuf avec la valeur indiauée. L'utilisation d'un fusible d'une valeur différente peut être la cause d'un mauvais fonctionnement de votre appareil.
- Pour éviter les courts-circuits lors du remplacement d'un fusible, déconnectez d'abord le faisceau de câbles.

REMARQUE

- Si l'on rencontre des difficultés pour installer l'appareil dans le véhicule, consulter son agent Kenwood.
- Si l'appareil semble ne pas fonctionner correctement, appuyer tout d'abord sur la touche "reset" (réinitialisation). Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, consulter son agent Kenwood.



Touche "Reset"

- Sur certains auto-radios, le tuner n'entre en fonction que quelques instans après la mise en route du moteur
- La réception du tuner rusque d'être un peu monis forte avec le KCA-R70FM.
- Si le son du CD/MD est plus faible que le son du tuner, augmenter le volume sonore du CD/MD à partir du récepteur.
- Pendant l'installation, n'utilisez aucunes autres vis que celles fournies. L'utilisation de vis incorrectes pourrait endommager l'appareil.

INFORMATION IMPORTANTE

A propos du changeur de disques/lecteur de CDs à connecter:

Pour connecter à cet appareil un changeur de disque avec commutateur "O-N", réglez ce dernier sur "N"...

Notez qu'aucun des changeurs KDC-C100. KDC-C302, C205, C705 et ceux de marques autres que Kenwood ne peuvent être connectés.

Vous pouvez endommager à la fois votre appareil et le changeur de CD si vous les connectez incorrectement.

Précautions à prendre lors de la connexion de changeurs de disques sortis en 1997 ou avant.

L'adaptateur de commutation en option KCA-S210A est nécessaire pour connecter un changeur de disgues n'étant pas équipé du commutateur "O-N" sauf pour KDC-C100. KDC-C302, C205 et C705.

Précautions de sécurité

Nettoyage de l'appareil

Si le panneau avant est sale, l'essuyer avec un chiffon au silicone ou un chiffon doux et sec après avoir éteint l'appareil.


AATTENTION


Ne pas utiliser de chiffons durs ni de diluant pour peinture, alcool ou autre solvant volatile. Ces produits risqueraient d'abîmer les surfaces externes ou d'effacer les inscriptions.

REMARQUE

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la morme NMB-003 du Canada.

Caractéristiques générales

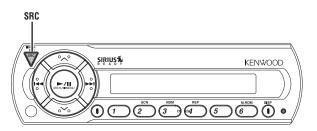



Régler la station FM de la radio de voiture à 88,3 MHz. Voir la page 37 pour avoir plus d'informations sur le changement de la fréquence de transmission.

Alimentation

Allumer l'alimentation

Appuyer sur la touche [SRC].

Eteindre l'alimentation

Appuyez sur la touche [SRC] pendant au moins 1 seconde. Le modulateur FM est mis hors tension et on entend le son de la radio.



- Ne pas oublier de baisser le volume pour écouter la radio ou une cassette après lecture d'un disques.
- Pendant la lecture d'un disques., il n'est pas possible d'écouter la radio car la sortie de l'antenne est commuté côté lecture de disques.

Modes de commutation

Appuyer sur la touche [SRC].


Source requise	Affichage
Sirius	"SIRIUS"
Changeur automatiqu de CD/MD	"CHANGER"/"CHANGER-1"/ "CHANGER-2"
Entrée auxiliaire	"AUX"
Désactivé	




Pour l'entrée auxiliaire un des accessoires optionnels ci-dessous est nécessaire.

- KCA-S210A
- CA-C1AX
- Changeur de CD avec une fonction d'entrée auxiliaire installée.

Caractéristiques du syntoniseur radio par satellite Sirius

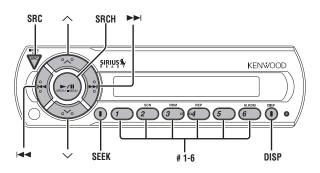



Sélectionnez le mode Sirius

Appuyez sur la touche [SRC]. Sélectionnez l'affichage "SIRIUS".



- Vous devez vous abonner à SIRIUS pour recevoir le service par le biais de Sirius Radio par satellite. Consultez SIRIUS si "CALL 888-539 SIRIUS TO SUBSCRIBE" apparaît.
- Cela peut prendre quelques instants avant de recevoir le signal après avoir sélectionné la source SIRIUS.
- Si la réception de signal échoue, "ACQUIRING SIGNAL" apparaît.

Commutation du mode de recherche

Règle le mode de recherche.

Appuyez sur la touche [SEEK].

Chaque fois que l'on appuie sur la touche, le mode de recherche change de la manière suivante.

Affichage	Fonctionnement
"SEEK 1"	Commande de recherche manuelle normale.
"SEEK 2"	Recherche dans l'ordre des canaux dans la mémoire préréglée Mémoire préréglée.



Vous ne pouvez pas utiliser cet appareil pendant la commutation de canal ou de catégorio canal ou de catégorie.

Sélection des gammes préréglées

Appuyez sur la touche [^].

Chaque fois que l'on appuie sur la touche, la bande préréglée bascule entre SR1, SR2, SR3 et SR4.

Sélectionnez le canal

Sélectionner le canal.

Appuyez sur la touche [I◄◄] ou [▶►I].

Mémoire de canaux préréglés

Mettre le canal en mémoire.

- 1 Sélectionnez la bande préréglée Appuvez sur la touche [].
- 2 Sélectionnez le canal à mettre en mémoire Appuvez sur la touche [I◄◄] ou [▶►I].
- 3 Mettre le canal en mémoire

Appuyez sur la touche [#1] — [#6] pendant au moins 2 secondes.

Le numéro pré-réglé affiché cliquote 1 fois. Sur chaque bande, 1 station peut être mise en mémoire sur chaque touche [#1] — [#6].



Uniquement le numéro de canal est enregistré. Les informations de catégorie ne sent pos accordin. catégorie ne sont pas enregistrées.

Accord pré-réglé

Rappel des canaux en mémoire.

- 1 Sélectionner la bande préréglée Appuyez sur la touche [].
- 2 Rappelez le canal Appuyez sur la touche [#1] — [#6].

Balayage de canal

Balayage du canal que vous souhaitez écouter.

- 1 Commencez le balayage de canal Appuyez sur la touche [SEEK] pendant au moins 1 seconde. L'indicateur "SCAN" est activé
- 2 Relâchez la touche lorsque vous entendez le canal que vous souhaitez écouter

Appuyez sur la touche [SEEK] pendant au moins 1 seconde.

Recherche de canal

Un canal est la c recherché dans atégorie sélectionnée.

- 1 Entrez dans le mode de recherche de canal. Appuyez sur la touche [SRCH].
- 2 Sélectionnez la catégorie Appuyez sur la touche $[\land]$ ou $[\lor]$.
- 3 Sélectionnez le canal Appuyez sur la touche [I◄◄] ou [►►I].

Annulation de la recherche de canal Appuyez sur la touche [SRCH].



Vous ne pouvez pas utiliser cet appareil tant que toutes les informations de catégorie ne sont pas acquises.

Caractéristiques du syntoniseur radio par satellite Sirius

Syntonisation à accès direct (Fonction de commande à distance)

Entrez le canal et effectuez l'accord.

- 1 Entrez en mode de syntonisation à accès direct Appuyez sur la touche [DIRECT] sur la télécommande.
- **2 Entrez le numéro de canal**Appuyez sur les touches avec les numéros.
- 3 Effectuez la recherche de canal Appuyez sur la touche [i◄◄] ou sur la touche [i►►].

Annulez l'accord à accès direct

Appuyez sur la touche [DIRECT] de la télécommande.



- Si vous ne touchez aucune touche pendant 10 secondes, le mode de syntonisation à accès direct est automatiquement annulé.
- Vous pouvez effectuer un réglage jusqu'au canal 223.
- S'il n'y pas de signal dans le canal d'entrée, "NO CHANNEL" apparaît.
- Si vous ne pouvez pas recevoir de signal dans le canal d'entrée en raison d'une mauvaise condition sur les ondes radio ou d'un autre problème, "ACQUIRING SIGNAL" apparaît.

Mode de commutation de l'affichage


Vous pouvez afficher différentes données de texte transmises par les stations de radiodiffusion en procédant comme ce qui suit.

Appuyez sur la touche [DISP].

Chaque fois que l'on appuie sur la touche, l'affichage change de la manière suivante.

Information	Affichage	
Numéro de chaîne		
Nom de canal	"CHANNEL"	
Titre de la chanson	"SONG"	
Nom de l'artiste	"ARTIST"	
Nom de la catégorie	"CATEGORY"	
Titre de l'album	"ALBUM"	_

Fonctions de contrôle de disque

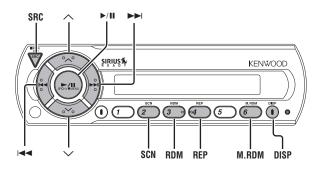



Lire un disque

Lecture:

Appuyez sur la touche [SRC]. Sélectionnez l'affichage "CHANGER"/"CHANGER-1"/ "CHANGER-2"

Arrêter la lecture:

Appuyez sur la touche [SRC] pendant au moins 1 seconde. Le modulateur FM est mis hors tension et on entend le son de la radio.

Pause et lecture:

Appuvez sur la touche [▶/II] (▶II...Télécommande). Chaque fois que l'on appuie sur ce bouton, le CD se met en pause ou en lecture.

Si l'on appuie une fois de plus sur l'interrupteur, la reproduction du disque recommence partie de l'endroit elle a ét momentanément arrêt.



Cet appareil permet de contrôler un changeur automatique de disgues compatibles avec MP3. Pour plus d'informations sur les formats de média MP3, se reporter au manuel d'utilisation du changeur automatique de disques compatibles avec MP3 que vous vous apprêtez à connecter.

Avance rapide et retour

Avance rapide

Maintenez la touche [▶▶I] enfoncée.

Relâchez la touche pour reproduire le disque à partir de ce point.

Retour

Maintenez la touche [I◄◄] enfoncée.

Relâchez la touche pour reproduire le disque à partir de ce point.

Recherche de plages

Recherche de chanson ou de disque dans le dossier MP3.

Appuyez sur la touche [I◄◄] ou [▶►I].

Fonctions de contrôle de disque

Recherche de disques

Sélectionner le disque activé dans le changeur de disques.

Appuyez sur la touche [\land] ou [\checkmark].

Recherche de plage directe (Fonction de commande à distance)

Exécuter la recherche de plage en saisissant le numéro de plage.

- 1 Saisissez le numéro de plage Appuyez sur les touches numériques de la télécommande.
- 2 Exécutez la recherche de plage Appuyez sur la touche [T.UP] ou [T.DOWN].

Annuler la recherche de plage directe

Appuyez sur la touche [►II].

Recherche directe de disques (Fonction de changeurs de disques avec commande à distance)

Exécuter la recherche de disque en saisissant le numéro de disque.

- Saisissez le numéro de disque
 Appuyez sur les touches numériques de la télécommande.
- 2 Exécutez la recherche d'album Appuyez sur la touche [+] ou [-].

Annuler la recherche directe d'album

Appuyez sur la touche [►II].



Tapez "0" pour sélectionner le disque 10.

Répétition de plage/disque

Réécouter la chanson, le disque dans le changeur de disque ou le dossier MP3 que vous êtes en train d'écouter.

Appuyez sur la touche [REP].

Lorsque la fonction est activée, l'indicateur "REP" est allumé. Chaque fois que l'on appuie sur le bouton, la fonction Répétition de la lecture change de la manière suivante.

Répétition de la lecture	Affichage
Répétition de plage	Le No. de plage clignote.
Répétition de disque	Le No. de disque clignote.
Désactivé	_

Balayage des plages

Ecouter le début de chaque chanson du disque ou le dossier MP3 que vous écoutez et rechercher la chanson que vous souhaitez écouter.

- 1 Commencez le balayage des plages
 - Appuyez sur la touche [SCN]. Le voyant "SCAN" est allumé.
- 2 Relâchez la touche lorsque vous entendez la chanson que vous souhaitez écouter

Appuvez sur la touche [SCN].

Lecture aléatoire

Ecoutez toutes les chansons du disque ou du dossier MP3 dans un ordre aléatoire.

Appuyez sur la touche [RDM].

Chaque fois que l'on appuie sur la touche, la lecture aléatoire est activée ou désactivée.

Lorsque la fonction est activée, l'indicateur "RDM" est allumé et le numéro de la plage clignote.



Lorsque l'on appuie sur la touche [>>I], la chanson suivante sélectionnée commence.

3 Décidez quel dossier vous voulez écouter

Appuyez sur la touche [▶/II] (▶II...Télécommande).

Le mode de recherche de dossier se désactive et la lecture du MP3 présent dans le dossier affiché est lancée.

Lecture aléatoire du chargeur (Fonction du changeur de disque)

Ecoutez les chansons de tous les disques présents dans le changeur de disque dans un ordre aléatoire.

Appuyez sur la touche [M.RDM].

Chaque fois que l'on appuie sur la touche, la lecture aléatoire du chargeur est activée ou désactivée.

Lorsque la fonction est activée, l'indicateur "RDM" est allumé et le numéro de la plage et du disque clignotent.



Lorsque l'on appuie sur la touche [►►I], la chanson suivante sélectionnée commerce sélectionnée commence.

Recherche de dossier (Fonction du support MP3)

Sélection du dossier souhaité pour l'écoute.

1 Entrez en mode de recherche de dossier Appuyez sur la touche [►/II] (►II...Remote).



Le numéro du dossier remplace le numéro du fichier en mode Recherche de Dossiers.

2 Sélectionnez le dossier

Appuyez sur la touche $[\land]$ ou $[\lor]$.

Avec la touche [✓] vous passez au dossier précédent, et avec la touche [] vous passez au dossier suivant.

Défilement du Texte/Titre

Faire défiler le texte du CD affiché ou le titre du MD.

Appuyez sur la touche [DISP] pendant au moins 1 seconde.


Mode de commutation de l'affichage


Changer les informations affichées.

Appuyez sur la touche [DISP].

Each time the button is pressed the display switches as shown below.

Information	Affichage
P-Time	
Titre du disque	"DISC TITLE"
Titre de la plage	"TRACK TITLE"

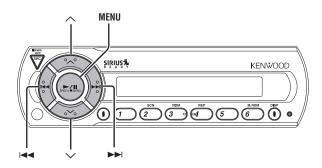



A propos du menu

Activer en cours de fonctionnement des fonctions de signaux sonores etc.

La méthode de base d'utilisation du système du menu est expliquée ici. Les références pour les éléments du menu et leur réglage se trouve après l'explication de cette opération.

1 Entrez en mode menu

Appuyez sur la touche [MENU] pendant au moins 1 seconde. "MENU" est affiché.

2 Sélectionnez l'élément du menu

Appuyez sur la touche $[\land]$ ou $[\checkmark]$.

3 Réglez l'élément du menu

Appuyez sur la touche [I◄◄] ou [▶►I].

Vous pouvez continuer en retournant à l'étape 2 et en réglant d'autres éléments.

4 Sortez du mode menu

Appuyez sur la touche [MENU].



Lorsque d'autres éléments pour lesquels la méthode de fonctionnement normale ci-dessus est applicable sont affichés, on entre ensuite dans le graphique de réglage.

Comment changer la fréquence de transmission

Sélectionnez la fréquence.

Affichag	е	Valeur
"T-FREQ	87.7"	87.7 MHz
"T-FREQ	87.9"	87.9 MHz
"T-FREQ	88.1"	88.1 MHz
"T-FREQ	88.3"	88.3 MHz (Réglage initial)
"T-FREQ	88.5"	88.5 MHz
"T-FREQ	88.7"	88.7 MHz
"T-FREQ	88.9"	88.9 MHz
"T-FREQ	89.1"	89.1 MHz
"T-FREQ	89.3"	89.3 MHz
"T-FREQ	89.5"	89.5 MHz
"T-FREQ	89.7"	89.7 MHz
<u>"T-FREQ</u>	89.9"	89.9 MHz



Certaines radios de voiture ne peuvent pas recevoir une fréquence de 87.7 MHz.

Niveau de modulation

Sélectionnez le niveau de modulation

lectionnez le niveau de modulation.		
Affichage		
"MOD LEVEL	1"	
"MOD LEVEL	2" (Réglage initial)	
"MOD LEVEL	3"	
"MOD LEVEL	4"	

Contrôle dynamique

Réglage de la commande dynamique.

Affichage	Réglage
"D-CONT ON"	La commande dynamique est activée.
"D-CONT OFF"	La commande dynamique est désactivée.
	(Réglage initial)



L'unité est fournie avec la fonction de prévention de distorsion pour diminuer la distorsion acoustique.

Si le son est déformé excessivement, appuyer sur la touche [I◄◄] ou [►►I] sur l'unité d'affichage, puis régler la fonction à "ON". Si la fonction de prévention de distorsion est réglée à "ON", l'extension du son sera réduit.



Si un disque ayant un haut niveau d'enregistrement est utilisé, le son pourrait être déformé même si la fonction de prévention de distorsion est réglée à "ON". Dans ce cas, diminuer le niveau de modulation.

Défilement du texte

Régler le défilement du texte affiché.

Affichage	Réglage
"SCROLL MANU"	Ne défile pas.
"SCROLL AUTO"	Défile lorsque l'affichage change.



Le texte qui défile est indiqué ci-dessous.


- Texte CD
- Titre de la chanson/ Nom de l'artiste/ Titre de l'album/ Nom de la catégorie
- Titre du MD

A propos du menu

L'identification Sirius (ESN:Electronic Serial Number)

<Lorsque le KTC-SR902/KTC-SR901 est connecté>

L'identification Sirius (numéro de série électronique) est affichée.

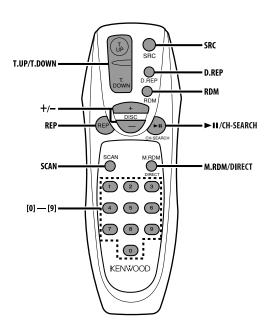


Recharger et remplacer la pile

Utiliser deux piles format "AA".

Faire coulisser le couvercle tout en l'appuyant vers le bas pour l'enlever comme indiqué sur l'illustration.

Insérer les piles en alignant correctement les pôles + et -, suivant l'illustration gravée à l'intérieur du compartiment.



AAVERTISSEMENT

Conserver les piles inutilisées hors de portée des enfants. Contacter immédiatement un médecin si une pile est accidentellement avalée.



- Les piles fournies sont conçues pour être utilisée pour une opération vérification, et leur durée de vie peut être courte.
- Lorsque la distance télécommandable devient courte, remplacer les deux piles par des nouvelles.
- Une partie des opérations ne peut pas être effectuée, selon l'unité connectée



Ne laissez pas la télécommande dans des endroits chauds comme sur le tableau de bord.

Opérations de base

Touche [SRC]

Chaque fois que l'on appuie sur la touche, la source change.

Opérations de base de la télécommande

En source Sirius

Touches [+]

Sélectionnez la bande.

Chaque fois que l'on appuie sur la touche [+] la gamme d'onde change parmi SR1, SR2, SR3 et SR4.

Touches [T.UP]/ [T.DOWN]

Réglez un canal supérieur ou inférieur.

Touches [0] — [9]

Appuyez sur les touches [#1] — [#6] pour rappeler des canaux préréglés.

Touches [DIRECT]

Sélectionne et annule le mode <Syntonisation à accès direct> (page 32).

Touches [CH SEARCH]

Sélectionne et annule le mode < Recherche de canal > (page 31).

En source disque

Touches [T.UP]/ [T.DOWN]

Avancer ou reculer dans la plage.

Touches [+]/ [-]

Avancer ou reculer dans le disque.

Touches [►II]

Chaque fois que l'on appuie sur cette touche, la chanson se met en pause ou en lecture.

Touches [REP]

Chaque fois que l'on appuie sur la touche, la fonction de répétition de plage est activée ou désactivée.

Touches [D.REP]

Chaque fois que l'on appuie sur la touche, la fonction de répétition de disque est activée ou désactivée.

Touches [RDM]

Chaque fois que l'on appuie sur la touche, la lecture aléatoire est activée ou désactivée.

Touches [M.RDM]

Chaque fois que l'on appuie sur la touche, la lecture aléatoire du chargeur est activée ou désactivée.

Touches [SCAN]

Chaque fois que l'on appuie sur la touche, la fonction de balayage de plages est activée ou désactivée.

Touches [0] — [9]

Lorsque vous êtes en mode <Recherche de plage directe> (page 34) et <Recherche directe de disques> (page 34), saisissez le numéro de plage/disque.

Accessoires

Vue externe Nombre d'éléments 2 2 3 SETURE Nombre d'éléments



L'utilisation d'accessoires autres que les accessoires fournis pourrait endommager l'appareil. Assurez-vous d'utiliser les accessoires fournis, indiqués ci-dessus.

Procédure d'installation

- 2. Effectuez les connexions d'entrée et sortie correctement pour chaque appareil.
- 3. Connectez les câbles du faisceau dans l'ordre suivant : masse, batterie, allumage.
- 4. Installez l'appareil dans votre voiture.
- 5. Reconnectez la borne

 de la batterie.
- 6. Appuyez sur la touche de réinitialisation.


▲AVERTISSEMENT

Avant de forer un trou dans le châssis du véhicule, s'assurer d'abord que rien ne se trouve de l'autre côté.

AATTENTION

- Si un fusible grille, assurez-vous d'abord que les câbles n'ont pas causé de court-circuit puis remplacez le vieux fusible par un nouveau de même valeur.
- Ne laissez pas des câbles non-connectés ou des prises toucher les parties métalliques de la voiture ou autres conducteurs électriques. Pour éviter, les courts-circuits, ne retirez pas non plus les capuchons à l'extrémité des câbles non-connectés ou des prises.
- Après avoir installé l'appareil, vérifiez si les lampes de frein, les indicateurs, les clignotants, etc de la voiture fonctionnent correctement.
- Isolez les câbles non-connectés avec un ruban vinyle ou autre matériel similaire.
- Certains changeurs de disques ont besoin de matériel en option pour la connexion. Voir la section sur les "Précautions de sécurité" pour les détails.

Connexion des câbles sur les prises

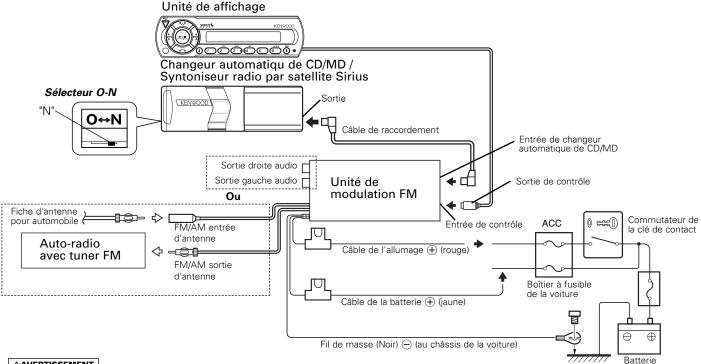

AAVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'incendie en cas de court-circuit du câble de l'allumage (rouge) ou du câble de la batteria (jaune) par entrée en contact des câbles avec le châssis du véhicule, raccorder l'alimentation uniquement après avoir effectué les raccordements de la boîte à fusibles


AATTENTION

Après l'installation de l'appareil, n'oubliez pas d'appuyer sur le buton de réinitialisation.



Sous peine de provoquer une défaillance, ne pas installer l'antenne d'un équipement radio ou faire passer le câble d'antenne près du câble de sortie du changeur.

■ Si vous souhaitez connecter des changeurs de disques sortis en 1997 ou avant

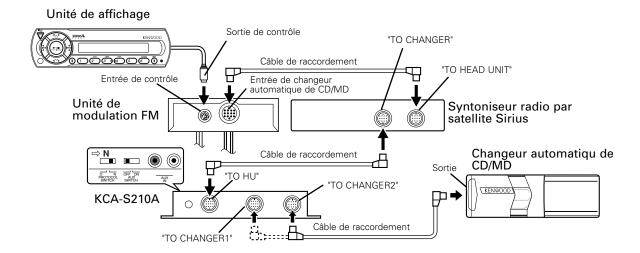




- Réglé le commutateur PROTOCOL sur la position "N".
 Il est possible de connecter simultanément jusqu'à deux appareils du syntoniseur radio par satellite Sirius ou changeur automatique de disques.

■ Installation de l'unité d'affichage


• Installation sans la platine enjoliveur de fixation 3



Fixez une pièce de Velcro sur la ligne oblique de l'affichage comme indiqué à gauche, et fixez l'autre pièce de Velcro à l'endroit où vous souhaitez fixer l'affichage.

Puis, tirer ensemble les bandes Velcro et installer les unités d'affichage.

• Installation avec la platine enjoliveur de fixation 3

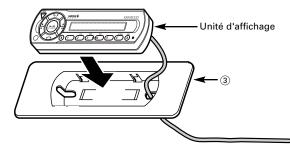


Engager le cable de l'afficheur dans la découpe de la platine enjoliveur de fixation et appuyer sur l'afficheur de manière qu'il vienne se fixer dans la platine enjoliveur de fixation.

AATTENTION

- Veiller à ne pas placer l'unité sur les emplacements où elle sera exposée aux rayons du soleil ou aux températures élevées, pour éviter toutes déformations du boîtier.
- Selon l'emplacement d'installation, l'unité d'affichage pourrait recevoir des signaux provenant de l'unité du contrôleur. Les installer après avoir vérifier si les signaux peuvent être captés.
- Installer l'unité de manière qu'elle ne dérange pas le conducteur durant la marche en voiture.

■ Montage du modulateur FM

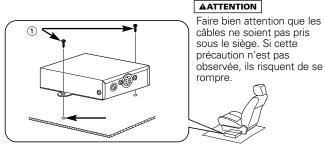

Installer le modulateur FM dissimulé sous la plaque avant en utilisant la fixation de métal et la vis de blocage comme indique dans la figure ci-dessus.

Guide de depannage

Ce qui peut apparaître comme un mauvais fonctionnement de votre appareil n'est peut être que le résultat d'une mauvaise opération ou d'une mauvaise connexion. Avant d'appeler un centre de service, vérifiez d'abord dans le tableau suivant les problèmes possibles.

Général

? L'appareil ne se met pas sous tension.

- ✓ Le fusible a grillé.
 - Après avoir vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuits dans les câbles, remplacez le fusible par un de la même valeur.
- ✔ Pas de position ACC sur l'allumage du véhicule.
 - Connectez le même câble à l'allumage comme câble de batterie.

? Rien ne se passe quand les touches sont pressées.

✓ Le microprocesseur dans l'appareil ne fonctionne pas correctement.

□ Appuyez sur la touche de réinitialisation sur l'affichage (page 27).

? Pas de son ou le son est faible.

- Le sélecteur O-N de l'échangeur de disques n'est pas réglé correctement.
 - Réglez le sélecteur O-N sur la position "N".
- ✔ Le volume de la radio est réglé au minimum.
 - Augmenter le volume de la radio.
- Le câble d'entrée/sortie ou le faisceau de fils n'est pas raccordé correctement.
 - Raccorder le câble d'entrée/sortie ou le faisceau de fils correctement. Voir <Connexion des câbles sur les prises> (page 42.43).

? Distorsion du son.

? Rien apparaît à l'affichage.

- La sortie de contrôle de l'unité d'affichage n'est pas branchée de manière appropriée.
 - Connecter la sortie de contrôle de manière appropriée.

Source Sirius

? Le mode Sirius ne peut pas être sélectionné.

- ✔ Le câble de connexion Sirius n'est pas connecté.
 - Utilisez le câble de connexion Sirius pour connecter l'unité de commandes et le syntoniseur radio par satellite Sirius.
- Branchez l'alimentation électrique du syntoniseur radio par satellite Sirius.
 - Branchez le cordon de la batterie et le câble à la masse sur le syntoniseur radio par satellite Sirius.
- Le syntoniseur radio par satellite Sirius n'est pas connecté correctement.
 - Branchez le syntoniseur radio par satellite Sirius directement sur cet appareil.

? Aucun son n'est émis ou le volume est faible.

- Les câbles d'entrée/sortie ou le faisceau de conducteurs ne sont pas connectés correctement.
 - Rebranchez les câbles d'entrée/sortie et/ou le faisceau de conducteurs correctement.

? Aucune radiodiffusion ne peut être reçue.

- L'antenne Sirius n'est pas connectée.
 - Connectez-la correctement.
- ✓ Aucun abonnement n'est établi.

 ➡ Abonnez-vous à SIRIUS.

? Aucun son n'est émis bien que les informations concernant le syntoniseur radio par satellite Sirius soient affichées.

- ✔ Le volume est réglé au niveau minimum.
 - Augmenter le volume de la radio.
- ✓ Le microprocesseur ne fonctionne pas correctement.
 - 🖙 Appuyez sur la touche de réinitialisation sur l'appareil. (Page 27)
- ✔ Le combiné autoradio n'est pas raccordé correctement.
 - Raccorder le combiné autoradio correctement. Voir < Connexion des câbles sur les prises>. (Page 42,43)

Guide de depannage

En source disque

? La lecture du CD/MD ne commence pas.

- L'entrée du changeur automatique de CD/MD est débranchée de l'appareil.
 - Raccorder l'entrée du changeur automatique de CD/MD à l'appareil.
- L'interrupteur d'alimentation n'est pas sur ON.
 Mettre l'interrupteur d'alimentation sur ON.
- Le commutateur de sélection PROTOCOL de l'appareil de commutation de changeur "KCA-S210A" n'est pas réglé correctement.
 - Réglez le commutateur de sélection PROTOCOL sur la position "N".

? Le disque spécifié n'est pas reproduit mais un autre est reproduit à sa place.

- ✔ Le disque spécifié est très sale.
- Nettoyez le CD.
- ✓ Le CD est à l'envers.
 - Insérez un CD avec la face imprimée dirigée vers le haut.
- Le disque a été inséré dans une autre fente que celle spécifiée.
 Ejectez le magasin et vérifiez le numéro du disque spécifié.
- ✓ Le disque est très rayé.
 - Essayez un autre disque.

? La plage spécifiée n'est pas reproduite.

La lecture aléatoire ou la lecture aléatoire de magasin a été choisie.
 Mettez hors service la lecture aléatoire ou la lecture aléatoire de magasin.

? Ne peut lire de CD-R ou de CD-RW.

Le processus de finalisation du CD-R/CD-RW n'a pas été effectué.

Effectuez le processus de finalisation avec le graveur de CD.

? La recherche directe par piste et la recherche directe par album ne peuvent pas être effectuées.

- ✔ Une autre fonction est activée.
 - Désactivez la lecture aléatoire ou les autres fonction.

? La recherche par piste ne peut pas être effectuée.

- ✔ Pour la première ou la dernière chanson du disque.
 - La recherche par piste ne peut jamais être effecutée, sur aucun disque, vers l'arrière pour la première chanson ou vers l'avant pour la dernière chanson.

? Le son saute à cause des vibrations.

- Il y a quelque chose qui touche le changeur automatique de CD/MD.
 L'éloigner du changeur automatique de CD/MD.
- ✓ Le disque est sale ou abîmé.
 - S le son saute au même endroit, le disque est défectueux. Vérifier et, si possible, nettoyer le disque.
- ✓ Le changeur est incliné.
 - Monter l'appareil sur une surface parfaitement plate.
- ✓ Le changeur est placé dans un endroit instable.
 - Monter l'appareil dans un endroit stable.
- ✓ Les commutateurs de réglage d'angle ne sont pas dans la bonne position.
 - Mettre les commutateurs de réglage dans la position qui convient.

? Médiocre qualité du son.

- ✔ L'enregistrement du disque est médiocre.
 - Essayer de lire un autre disque. Si le son est bon, le problème tient au premier disque.
- ✓ Le disque est sale ou abîmé.
 - Vérifier et, si possible, nettoyer le disque.

? Pas de son bien que les informations relatives au changeur automatique de CD/MD soient affichées.

- ✔ Le volume est réglé au niveau minimum.
 - Augmenter le volume de la radio.
- ✓ Le microprocesseur ne fonctionne pas correctement.
 - Appuyez sur la touche de réinitialisation sur l'appareil. (Page 27)
- ✔ Le combiné autoradio n'est pas raccordé correctement.
 - Raccorder le combiné autoradio correctement. Voir < Connexion des câbles sur les prises>. (Page 42,43)

En source MP3

? Impossible de lire un fichier MP3.

- ✓ Le format de disque n'est pas accepté dans l'appareil connecté.
- Se reporter au manuel d'instructions du changeur de disques (appareil asservi) pour la création de formats compatibles.
- ✓ Le fichier MP3 a un nom ou une extension non valable.

 Aioutez l'extension ".MP3" au nom de piste MP3.
- ✓ Le support est rayé ou sale.
 - Nettoyez le média.

? Aucun bruit ou son n'est émis lors de la lecture d'un fichier MP3.

- Le fichier a un nom de fichier avec une extension MP3, bien que ce ne soit pas un fichier MP3.
 - N'utilisez pas l'extension ".MP3" pour des fichiers non MP3.

? Un certain temps est nécessaire avant que l'appareil commence la lecture des fichiers MP3.

- ✓ Le média contient beaucoup d'albums, pistes, et niveaux hiérarchiques.
 - L'appareil vérifie d'abord toutes les pistes sur le support chargé. Si beaucoup de fichiers sont enregistrés sur le support, il faut un certain temps avant que l'appareil commence la lecture des fichiers MP3.

? Echec de lecture des fichiers MP3 dans l'ordre souhaité.

- Les psites MP3 n'ont pas été enregistrés par le graveur de CDs dans l'ordre que vous souhaitez les écouter.
 - Suivant le graveur de CDs utilisé, il est peut être possible d'établir l'ordre de lecture des pistes MP3 en les enregistrant sur le média avec des numéros d'ordre de lecture de "01" à "99" par exemple, précédant les noms de piste.

? Le son saute lors de la lecture de pistes MP3.

- ✔ Le support est rayé ou sale.
 - Nettoyez le média.
- ✓ L'enregistrement est de mauvaise qualité.
 - 🖙 Enregistrez de nouveau le support ou utilisez un nouveau support.

? Les plages dans le dossier sélectionné ne sont pas jouées en mode de recherche de dossiers.

- ✓ Il n'v a pas de MP3 dans le dossier sélectionné.
 - Vérifiez que des enregistrements figurent sur le média MP3.

? La recherche de fichiers MP3 est tres lente.

- ✔ Beaucoup de plages sont enregistrées sur le média.
 - Lorsque le répertoire du média est très chargé, la recherche de places peut prendre du temps.

Guide de depannage

Les messages ci-dessous indiquent l'état de votre système.

EJECT: Aucun magasin à disque n'a été inséré dans le changeur. Le magasin à disque n'est pas complètement inséré.

➡ Insérez le magasin à disques correctement.

NO DISC: Aucun disque n'a été inséré dans le magasin à disque.

➡ Insérez un disque dans le magasin à disques.

TOC Error: Aucun disque n'a été inséré dans le magasin à disque.

➡ Insérez un disque dans le magasin à disques.

Le CD/MD est très sale. Le CD est à l'envers. Le CD est très rayé.

⇒ Nettoyez le CD/MD et insérez-le correctement.

BLANK DISC: Rien n'a été enregistré sur le MD.

⇒ La lecture du MD suivant se déclenchera automatiquement.

No Track:

Bien que le MD ait un titre, aucune piste n'est enregistrée.

□ La lecture du MD suivant se déclenchera automatiquement.

E-12: En cours de lecture des données du disque.

E-77: L'appareil fonctionne mal pour certaines raisons.

Appuyez sur la touche Reset de l'affichage. Si le code "E-77" ne disparaît pas, consultez la station technique la plus

proche.

Mecha Error: Il y a une anomalie dans le magasin de disque. Ou l'unité fonctionne mal pour une raison quelconque.

💠 Vérifiez le magasin de disques. Appuyez sur la touche reset de l'appareil. Si le message "Mecha Error" ne disparaît pas,

veuillez consulter votre centre de réparation le plus proche.

Hold Error: Le circuit de protection de l'appareil se met en service quand la température à l'intérieur du changeur de disques

automatique dépasse 60°C (140°F), arrêtant toutes les opérations.

☼ Quand la température descend au dessous de 60°C (140°F), la lecture du disque reprend de nouveau.

ANTENNA ERR: L'antenne n'est pas connectée correctement.

⇔ Assurez-vous que l'antenne est connectée correctement et désactivez/activez la source SIRIUS ou l'affichage.

TUNER ERROR: Les radiodiffusions ne peuvent pas être reçues en raison d'une erreur dans cet appareil.

🕫 Inactivez/activez la source SIRIUS ou l'unité de commandes ou appuyez sur la touche de réinitialisation de l'affichage.

ESN ERROR: Le ESN (numéro de série électronique) n'est pas enregistré dans le syntoniseur radio par satellite Sirius.

c> Consultez le centre de service après-vente le plus proche.

LINE ERROR: Aucun changeur de disques ou syntoniseur radio par satellite Sirius n'est connecté.

 $\ensuremath{\Leftrightarrow}$ Branchez un changeur de disques ou un syntoniseur radio par satellite Sirius.

Le nombre de changeurs de disques et de syntoniseurs radio par satellite Sirius dépasse la limite de connexion de ce

système.

➡ Jusqu'à deux appareils peuvent être connectés. Modifiez la connexion de sorte à ne pas dépasser la limite.

Spécifications

Les spécifications sont sujettes à changements sans notification.

Fréquence de modulation (200KHz Intervalle)87,7. 87,9. 88,1. 88,3. 88,5. 88,7. 88,9. 89,1. 89,3. 89,5. 89,7. 89,9 MHz

Généralités

Generantes	
Tension d'utilisation	14,4 V (11 ~ 16 V)
Consommation de courant	1,0 A
Température de fonctonnement	10 ~ 50 °C
Niveau de préamplification (mV)/ch	arge (pendant le mode CD)
	1000mV/10 kΩ
Impédance de sortie préamplificate	
Taille (L \times H \times P)	
Télécommande	45 × 140 × 29 mm
	$(1-12/16 \times 5-8/16 \times 1-1/8 \text{ in.})$
Unité d'affichage	
ŭ	$(6-1/16 \times 1-11/16 \times 11/16 \text{ in.})$
Unité de modulation FM	126 × 30 × 69 mm
	$(4-15/16 \times 1-3/16 \times 2-6/8 \text{ in.})$
Platine enjoliveur de fixation	188 × 58 × 18 mm
•	$(7-3/8 \times 2-5/16 \times 11/16 \text{ in.})$

Poids

Télécommande	90 g (0,20 lbs)
Unité d'affichage	145 g (0,32 lbs)
Unité de modulation FM	400 g (0,88 lbs)

Antes del uso Precauciones de Seguridad	51
Características generales Alimentación	53
Características del sintonizadora de radio satélite Sirius Seleccionar el Modo Sirius Cambiar el Modo de Búsqueda Selección de banda de presintonización Seleccione el canal. Memoria de presintonización de canal Sintonización preajustada. Exploración de canal Buscar canal Sintonización de Acceso Directo Cambio de Visualización.	54 55 55 55 55
Características control de disco Reproducción de disco Avance rápido y rebobinado Búsqueda de pista Búsqueda de disco Búsqueda de disco Búsqueda de Pista Directa Búsqueda de disco directa Repetición de Pista/disco Exploración de Pista Reproducción aleatoria Reproducción Aleatoria de Magazine Búsqueda de carpeta Despliegue de Texto/Título Cambio de Visualización	57 58 58 58 58 58 59 59

Acerca del Menú Sistema de Menús	60
Sistema de Menús Cambio de la Frecuencia de Transmisión	61
Nivel de Modulación	61
Control Dinámico	61
Despliegue de Texto	61
Sirius ID (ESN)	62
Operaciones básicas del control remoto	control remoto63
Instalación	0.5
Accesorios Procedimiento de instalación	ხხ
Conexión de cables a los terminals	05
Instalación	
Guia Sobre Localización de Averias	69
Eifii	70
Especificaciones	/3

AADVERTENCIA

Para evitar incendios y daños personales respete las siguientes precauciones :

- Cuando extienda el cable del encendido, el cable de la batería, o el cable de toma de tierra, utilice un cable de 0,75 mm² (AWG18) o de grado automotriz más grande para evitar el deterioro o daño de la cubierta.
- Para evitar cortocircuitos, verifique que ningún objeto metálico (monedas, herramientas, etc.) quede dentro de la unidad
- Si huele u observa humo, desactive inmediatamente la unidad y consulte con su concesionario autorizado Kenwood.
- Si se daña o rompe la LCD debido a un golpe, no toque nunca el fluido de cristal líquido contenido en su interior. El fluido de cristal líquido podría ser perjudicial e incluso fatal para su salud. Si el fluido de cristal líquido entrara en contacto con su cuerpo o vestimenta, lave inmediatamente con agua y iabón.

APRECAUCIÓN


Cumpla con las precauciones siguientes para que la unidad funcione adecuadamente.

- Asegúrese de utilizar para la unidad una fuente de alimentación de 12V CC con masa negativa.
- No abra las cubiertas superior o inferior de la unidad.

- No instale la unidad en un sitio expuesto a la luz directa del sol, o excesivamente húmedo o caluroso. Asimismo evite los lugares muy polvorientos o sujetos a salpicaduras de agua.
- Cuando tenga que reemplazar un fusible, utilice únicamente uno del régimen prescrito.
 El uso de un fusible de régimen incorrecto podría ocasionar un funcionamiento defectuoso de la unidad.
- Para evitar cortocircuitos mientras sustituye el fusible, desconecte previamente el mazo de conductores.

NOTA

- Si tiene dificultades en instalar esta unidad en su vehículo, comuníquese con su concesionario Kenwood.
- Si parece que la unidad no funciona bien, presione el botón de reset (si el panel ocultador esta cerrado, abrirlo manualmente y presionar la tecla de reset). Si la unidad sigue sin funcionar bien, consulte con su concesionario Kenwood.



 Algunos estéreos de automóviles ocasionan que suene el sonido del sintonizador por un momento cuando el motor es activado.

Precauciones de Seguridad

- La recepción del sintonizador puede ser reducida un poco si se usa el KCA-R70FM.
- Si el sonido está más bajo que el sonido del sintonizador, eleve el nivel del volumen del CD/MD mediante el uso del receptor.
- Durante la instalación, no utilice otros tornillos que no sean los suministrados. El uso de tornillos diferentes podría causar daños en la unidad principal.

INFORMACION IMPORTANTE

Información acerca del cambiador de disco que se va a conectar:

Para conectar un cargador de disco que tenga el interruptor "O-N" incorporado, aiuste este interruptor "O-N" en la posición "N". Observe que no se pueden conectar los modelos KDC-C100, KDC-C302, C205, C705.





Una conexión incorrecta podrá producir daños tanto en la unidad como en el cambiador de CD

Precauciones al conectar los cambiadores de discos que salieron en 1997 o antes.

El adaptador de cambio opcional KCA-S210A es necesario para conectar un cambiador de discos que no esté equipado con el interruptor "O-N" excepto para el KDC-C100, KDC-C302, C205 y C705.

Características generales

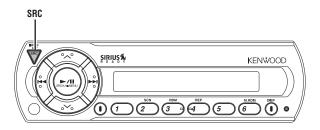



Ajustar la estación FM de radio del coche a 88,3 MHz. Véase a Página 61 para más información acerca del cambio de la frecuencia de transmisón.

Alimentación

Allumer l'alimentation

Cada vez que pulsa el botón [SRC].

Eteindre l'alimentation

Pulse el botón [SRC] durante más de 1 segundo.

El modulador FM se desconecta y puede escucharse la radio.



- Be Asegúrese de disminuir el volumen cada vez que escucha la radio o una cinta cassette después de interrumpir la reproduoción de disco
- Durante la reproducción de disco, no podrá recibir la transmisión de radio ordinaria porque la salida de antena cambia al lado del reproductor de disco.

Cambio de modo

Cada vez que pulsa el botón [SRC].


Fuente requerida	Visualización
Sirius	"SIRIUS"
Cambiador automático de CD/MD	"CHANGER"/"CHANGER-1"/ "CHANGER-2"
Entrada auxiliar	"AUX"
Désactivé	



Para la entrada Auxiliar, uno de los accesorios opcionales siguientes es necesario.

- KCA-S210A
- CA-C1AX
- Cambiador de CD con una función de entrada Auxiliar incorporada.

Características del sintonizadora de radio satélite Sirius

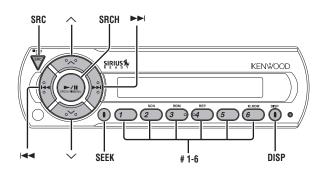



Seleccionar el Modo Sirius

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la visualización "SIRIUS".



- Es necesario subscribirse a SIRIUS para recibir los servicios de la Radio por Satélite Sirius. Póngase en contacto con SIRIUS si aparece el mensaje "CALL 888-539 SIRIUS TO SUBSCRIBE".
- Puede tardar cierto tiempo en empezar a recibir después de que hava seleccionado la fuente SIRIUS.
- Si falla la recepción de la señal, aparecerá el mensaje "ACQUIRING SIGNAL".

Cambiar el Modo de Búsqueda

Ajusta el modo de búsqueda.

Pulse el botón [SEEK].

Cada vez que se pulsa el botón, el modo de búsqueda cambia como se muestra a continuación.

Visualización	Funcionamiento
"SEEK 1"	Control de búsqueda manual normal.
"SEEK 2"	SBúsqueda en orden de las emisoras en la memoria preajustada.



No puede utilizar esta unidad mientras cambia de Canal o de Categoría.

Selección de banda de presintonización

Pulse el botón [].

Cada vez que se pulsa el botón, la banda preajustada cambia entre la SR1, SR2, SR3 y SR4.

Seleccione el canal

Selección del canal.

Pulse el botón [I◄◄] o [▶▶I].

Memoria de presintonización de canal

Almacenamiento de el canal en la memoria.

- 1 Seleccione la banda de presintonización Pulse el botón [^].
- 2 Seleccione el canal para guardarla en la memoria Pulse el botón [I◀◀] o [▶▶I].
- 3 Put the channel in the memory

Pulse el botón [#1] — [#6] durante más de 2 segundos. La visualización del número predefinido parpadea 1 vez. En cada banda, se puede guardar 1 canal en la memoria de cada botón [#1] — [#6].



Sólo se almacena el número de canal. La información de categoría no se almacena.

Sintonización preajustada

Recuperación de los canels de la memoria.

- 1 Seleccione la banda de presintonización Pulse el botón [].
- 2 Recupere el canal Pulse el botón [#1] — [#6].

Exploración de canal

Búsqueda del canal que desea escuchar.

- 1 Comience la Exploración de Canal Pulse el botón [SEEK] durante más de 1 segundos. El indicador "SCAN" se iluminará
- 2 Libere cuando se recibe el canal que desee escuchar Pulse el botón [SEEK] durante más de 1 segundos.

Buscar canal

Se busca un canal dentro de la categoría seleccionada.

- 1 Entrar en modo de Búsqueda de Canal Pulse el botón [SRCH].
- 2 Seleccione la categoría Pulse el botón [∧] o [∨].
- 3 Seleccione el canal Pulse el botón [I◄◄] o [▶►I].

Cancelar la Buscar Canal Pulse el botón [SRCH].

No puede utilizar esta unidad hasta que no se obtenga toda la información sobre la Categoría.

Características del sintonizadora de radio satélite Sirius

Sintonización de Acceso Directo (función del mando a distancia)

Introducción de el canal y sintonización.

- 1 Acceda al modo de Sintonización de Acceso Directo Pulse el botón [DIRECT] del mando a distancia.
- 2 Introduzca el número de Canal Pulse los botones numérico.
- 3 Realizar la Búsqueda de Canal Pulse el botón [I◄◄] o [▶►I].

Cancelación de la Sintonización de Acceso Directo

Pulse el botón [DIRECT] del mando a distancia.



- Si no presiona ningún botón en los siguientes 10 segundos, se desactiva automáticamente el modo de Sintonización de acceso directo.
- Puede cambiar hasta el Canal número 223.
- Si no hay señal en el Canal de entrada, aparecerá el mensaje "NO CHANNEL".
- Si no puede recibir señal en el Canal de Entrada debido a las malas condiciones de las ondas de radio o al cualquier otro motivo, aparecerá el mensaje "ACQUIRING SIGNAL".


Cambio de Visualización

Puede visualizar distintos tipos de datos de texto transmitidos a través de emisoras de radiodifusión haciendo lo siguiente.

Pulse el botón [DISP].

Cada vez que se pulse el botón, la visualización cambiará como se indica a continuación.

<u>Información</u>	Visualización	
Número de Canal		
Nombre del Canal	"CHANNEL"	
Título de la Canción	"SONG"	
Nombre del Artista	"ARTIST"	
Nombre de la Categoría	"CATEGORY"	-
Título del Álbum	"ALBUM"	

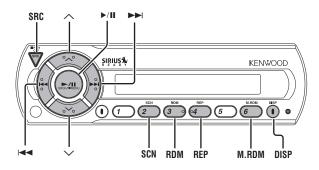



Reproducción de disco

Reproducción:

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la visualización "CHANGER"/"CHANGER-1"/ "CHANGER-2"

Detener la reproducción :

Pulse el botón [SRC] durante más de 1 segundo.

El modulador FM se desconecta y puede escucharse la radio.

Pausa y Reproducción:

Pulse el botón [►/III] (►II...Control remoto).

Cada vez que se pulse el botón, el disco queda en el estado de pausa o es reproducido.

Si presiona el interruptor una vez más, el disco vuelve a reproducirse desde la parte interrumpida.



Esta unidad activa el control de un cambiador automático compatible de discos MP3. Para más detalles sobre los formatos de media, remítase al manual de instrucciones del cambiador automático compatible de discos MP3 que se van a conectar.

Avance rápido y rebobinado

Avance rápido

Mantenga pulsado el botón [►►I].

Libere el botón en el punto en el que desea reanudar la reproducción.

Inversión

Mantenga pulsado el botón [◄◄].

Libere el botón en el punto en el que desea reanudar la reproducción.

Búsqueda de pista

Búsqueda de una canción en el disco o en la carpeta MP3.

Pulse el botón [I◄◄] o [▶▶I].

Características control de disco

Búsqueda de disco

Selección del ajuste de disco en el cambiador de disco.

Pulse el botón [∧] o el botón [∨].

Búsqueda de Pista Directa (Función de mando a distancia)

Búsqueda de Pista mediante la introducción del número de pista.

1 Introduzca el número de pista

Pulse los botones numérico en el mando a distancia.

2 Búsqueda de Pista

Pulse el botón [T.UP] o [T.DOWN].

Cancelación de la Búsqueda de Pista Directa

Pulse el botón [►II].

Búsqueda de disco directa (Función de cambiadores de discos con mando a distancia)

Búsqueda de Disco mediante la introducción del número de pista.

1 Introduzca el número de disco

Pulse los botones numérico en el mando a distancia.

2 Realice la búsqueda de álbum

Pulse el botón [+] o [-].

Cancelación de la Búsqueda de Álbum Directa

Pulse el botón [►II].



Introduzca "0" para seleccionar el disco 10.

Repetición de Pista/disco

Repetición de la canción, disco del cambiador de discos o carpeta MP3 que esté escuchando.

Pulse el botón [REP].

Cuando está activado, el indicador "REP" se activa.

Cada vez que se pulse el botón, la Repetición de Reproducción cambiará como se indica a continuación

Repetición de reproducción Visualización

Repetición de Pista	No. de pista parpadea.
Repetición de Disco	No. de disco parpadea.
DESACTIVADO	_

Exploración de Pista

Reproducción de la primera parte de cada canción de la carpeta de disco o MP3 que esté escuchando y búsqueda de la canción que desee escuchar.

1 Comience la Exploración de Pistas

Pulse el botón [SCN].

El indicador "SCAN" se iluminará.

2 Libere cuando se reproduzca la canción que desee escuchar Pulse el botón ISCNI.

Reproducción aleatoria

Reproduzca todas las canciones del disco o carpeta MP3 en orden aleatorio.

Pulse el botón [RDM].

Cada vez que se pulsa el botón, la Reproducción Aleatoria se activa o desactiva

Cuando está activado, el indicador "RDM" se enciende y el número de pista parpadea.



Cuando se pulsa el botón [►►I], comenzará la selección de la siguiente canción

3 Decida qual a pasta a reproduzir

Pressione o botão [▶/II] (▶II...Control remoto).

O modo de búsqueda de carpetas é cancelado, e o MP3 na pasta afixada é reproduzido.

Reproducción Aleatoria de Magazine (Función de cambiador de discos)

Reproduzca las canciones de todos los discos del cambiador de discos en orden aleatorio.

Pulse el botón [M.RDM].

Cada vez que se pulsa el botón, la Reproducción Aleatoria Magazine se activa o desactiva.

Cuando está activa, el indicador "RDM" se enciende y el número de pista y disco parpadean.



Cuando se pulsa el botón [►►I], comenzará la selección de la siguiente canción.

Búsqueda de carpeta (Función de MP3)

Seleccione la carpeta que desea escuchar.

1 Entre em modo búsqueda de carpetas

Pulse el botón [►/II] (►II...Control remoto).



La visualización del Número de Fichero cambia a Número de Carpeta durante el modo Búsqueda de Carpeta.

2 Seleccione la carpeta

Pressione o botão [∧] ou [∨].

Com o botão [✓] move para a pasta anterior, e com o botão [^] para a pasta seguinte.

Despliegue de Texto/Título

Despliegue del texto de CD o el título de MD.

Pulse el botón [DISP] durante más de 1 segundo.


Cambio de Visualización

Cambio de la información visualizada.

Pulse el botón [DISP].

Cada vez que se pulse el botón, la visualización cambiará como se indica a continuación

Información	Visualización
Tiempo P	
Título del disco	"DISC TITLE"
Título de la pista	"TRACK TITLE"

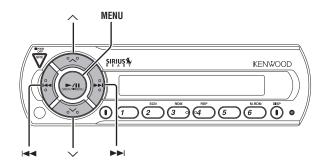



Sistema de Menús

Aguí se explica el método de funcionamiento básico del sistema de Menús. La referencia a los elemento de menús y el contenido de sus ajustes se encuentra a continuación de esta explicación de funcionamiento.

1 Acceda al modo de Menús

Pulse el botón [MENU] durante más de 1 segundo. Se visualiza "MENU".

2 Seleccione el elemento de menú

Pulse el botón [∧] o [∨].

3 Ajuste el elemento de menús

Pulse el botón [I◄◄] o [▶►I].

Puede continuar volviendo al paso 2 y ajustando otras opciones.

4 Salga del modo de Menús

Pulse el botón [MENU].



Cuando se visualizan otras opciones, aplicables al método de funcionamiento básico constituidades. funcionamiento básico mencionado, se introduce la tabla de contenidos de sus ajustes.

Cambio de la Frecuencia de Transmisión

Seleccione la frecuencia.

Visualiza	ación	Valor
"T-FREQ	87.7"	87.7 MHz
"T-FREQ	87.9"	87.9 MHz
"T-FREQ	88.1"	88.1 MHz
"T-FREQ	88.3"	88.3 MHz (Ajuste inicial)
"T-FREQ	88.5"	88.5 MHz
"T-FREQ	88.7"	88.7 MHz
"T-FREQ	88.9"	88.9 MHz
"T-FREQ	89.1"	89.1 MHz
"T-FREQ	89.3"	89.3 MHz
"T-FREQ	89.5"	89.5 MHz
"T-FREQ	89.7"	89.7 MHz
<u>"T-FREQ</u>	89.9"	89.9 MHz



MHz. Algunas radios de coche no pueden recibir una frecuencia de 87,7

Nivel de Modulación

Seleccione el nivel de modulación.

Visualización	
"MOD LEVEL	1"
"MOD LEVEL	2" (Ajuste inicial)
"MOD LEVEL	3"
"MOD LEVEL	4"

Control Dinámico

Ajuste del control dinámico.

Visualización	Preajuste
"D-CONT ON"	El control dinámico está activado.
"D-CONT OFF"	El control dinámico está desactivado.
	(Ajuste inicial)



La unidad viene con una función de distorsión para reducir la distorsión de sonido.

Si es sonido resulta severamente distorsionado, presione el botón [◄◄] o [▶►] en la unidad de visualización y luego ajuste la función a "ON". Si la función de prevención de distorsión está ajustada al valor "ON", se reduce la extensión del sonido.



Si se usa un disco con un nivel alto de reproducción, el sonido puede estar deformado aunque si se ajuste la función de prevención de distorsión al valor "ON". En este caso, reducir el nivel de modulación.

Despliegue de Texto

Ajuste del Despliegue de texto visualizado.

Visualización	Preajuste
"SCROLL MANU"	No hace eldespliegue.
"SCROLL AUTO"	Hace el despliegue cuando la
	visualización cambia.



El texto desplegado se indica a continuación.


• Texto de CD

- Título de la Canción/ Nombre del Artista/ Título del Álbum/ Nombre de la Categoría
- Título de MD

Acerca del Menú

Sirius ID (ESN:Electronic Serial Number) <Cuando el KTC-SR902/KTC-SR901 está conectado>


Se visualiza el Sirius ID (número de serie electrónico).

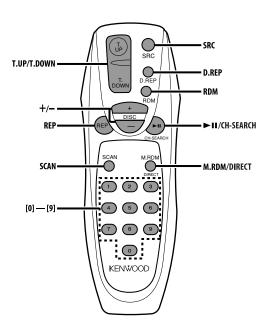

Carga y reemplazo de las pilas

Utilice dos pilas tamaño "AA".

Deslice la cubierta del compartimiento de las pilas presionándola ligeramente como se muestra en la figura. Inserte la pila con los polos + y — orientados en la dirección correcta, de acuerdo con la ilustración provista en el interior de la caja.



AADVERTENCIA

Guarde las pilas no usadas fuera del alcance de los niños. Vea a un médico inmediatamente si una pila fuese ingerida.



- Las pilas provistas se han instalado sólo para la verificación del funcionamiento de la unidad, por lo tanto la vida útil de éstas puede ser corta.
- Cuando la distancia efectiva de mando del control remoto se acorte, cambie ambas pilas y ponga dos nuevas.
- A Dependiendo de la unidad conectada, cierta parte de las operaciones puede no ser posible.



Dependiendo de la unidad conectada, cierta parte de las operaciones puede no ser posible.

Operaciones básicas

Botón [SRC]

Cada vez que se pulse el botón, la fuente cambiará.

Operaciones básicas del control remoto

En fuente de Sirius

Botones [+]

Seleccione la banda.

Cada vez que pulse el botón [+] cambiará entre las bandas SR1, SR2, SR3, y SR4.

Botones [T.UP]/ [T.DOWN]

Sintonice la banda hacia arriba o hacia abajo.

Botones [0] — [9]

Pulses los botones [#1] — [#6] para recuperar las emisoras predefinidas.

Botones [DIRECT]

Selecciona y cancela el modo <Sintonización de Acceso Directo> (página 56).

Botones [CH SEARCH]

Selecciona y cancela el modo <Buscar canal> (página 55).

En fuente de Disco

Botones [T.UP]/ [T.DOWN]

Realiza el movimiento por las pistas hacia adelante o hacia atrás.

Botones [+]/ [-]

Realiza el movimiento por el álbum hacia adelante o hacia atrás.

Botones [►II]

Cada vez que se pulse el botón, la canción queda en el estado de pausa o es reproducida.

Botones [REP]

Cada vez que se pulsa el botón, la función de repetición de pista se activa o desactiva

Botones [D.REP]

Cada vez que se pulsa el botón, la función de repetición de disco se activa o desactiva.

Botones [RDM]

Cada vez que se pulsa el botón, la Reproducción Aleatoria se activa o desactiva.

Botones [M.RDM]

Cada vez que se pulsa el botón, la Reproducción Aleatoria Magazine se activa o desactiva.

Botones [SCAN]


Cada vez que se pulsa el botón, la función de exploración de pistas se activa o desactiva.

Botones [0] — [9]

Cuando se encuentra en <Búsqueda de Pista Directa> (página 58) y <Búsqueda de disco directa> (page 58), introducen el número de pista/disco.

Accesorios

Vista exterior Número de ítems

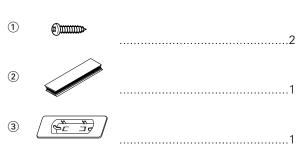



El uso de accesorios distintos de los suministrados podría causar daños en la unidad. Asegúrese de utilizar únicamente los accesorios entregados con la unidad, mencionados arriba.

Procedimiento de instalación

- Conecte correctamente los cables de entrada y de salida de cada unidad.
- 3. Conecte los cables del mazo de conductores en el siguiente orden: masa, batería, encendido.
- 4. Instale la unidad en su automóvil.
- 5. Vuelva a conectar el terminal

 de la batería.
- 6. Pulse el botón de reposición.


▲ ADVERTENCIA

Cuando taladre el chasis del automóvil un orificio para instalar la unidad, verifique primero que no exista nada al otro lado pudiera dañar.

▲PRECAUCIÓN

- Si se funde el fusible, en primer lugar asegúrese de que los cables no hayan causado un cortocircuito, y luego reemplace el fusible usado por otro del mismo régimen.
- No permita que los cables o terminales no conectados entren en contacto con las partes metálicas del automóvil o con cualquier otra parte conductora de electricidad. Para evitar cortocircuitos, no retire las tapas de los extremos de los cables o terminales no conectados.
- Después de instalar la unidad, compruebe que las lámparas de freno, las lámparas de destello, el limpiaparabrisas, etc. funcionen satisfactoriamente.
- Enrolle los cables no conectados con una cinta de vinilo u otro material similar para que queden aislados.
- Algunos cambiadores de discos requieren de equipo opcional para la conexión. Vea la sección "Medidas de seguridad" para más detalles.

Conexión de cables a los terminals

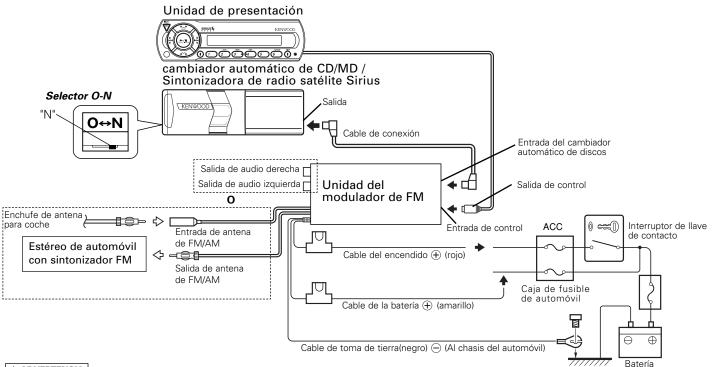

▲ ADVERTENCIA

Para evitar incendios cuando el cable del encendido (Rojo) o el cable de batería (Amarillo) se cortocircuiten al ponerse en contacto con el chasis del automóvil (masa), solamente conecte el suministro de alimentación después de realizar las conexiones en la caja de fusibles.


▲PRECAUCIÓN

Asegúrese de pulsar el botón de reposición una vez realizada la instalación.



No instale una antena de un equipo de radio ni los cables de la antena cerca del cable de salida del cambiador porque esto podría ser la causa de que este aparato funcione mal.

■ Si desea conectar cambiadores de discos que salieron en 1997 o antes

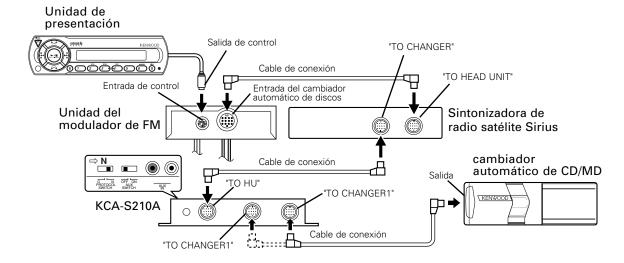




- Ajuste el interruptor PROTOCOL a la posición "N".
 Se puede conectar un máximo de 2 unidades sintonizadoras de radio satélite al mismo tiempo.

Instalación

■ Instalación de la unidad de visualización


• Instalación sin utilizar la placa de montajedeadorno ③

Unidad de visualización



Fije un Velcro a la línea inclinada de las unidades de visualización como se muestra a la izquierda, y fije otro Velcro a las partes donde desea fijar las unidades de visualización. Tirar juntamente las cintas Velcro e instalar las unidades de visualización.

• Instalación utilizando la placa de montaje de adorno ③

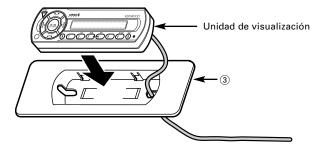


Pase el cable procedente de la unidad de visualización a través del orificio de la placa de montaje de adorno y presione la unidad de visualización hacia el interior de la placa de montaje de adorno hasta que quede trabada.

▲PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que la unidad no esté posicionada en posiciones donde sea expuesta directamente al sol o donde la temperatura es muy elevada, para evitar cualquier deformación de la caja.
- Según la posición de instalación, la unidad de visualización puede recibir señales desde la unidad de controlador. Instalarla después de comprobar que se pueden recibir las señales.
- Instalar la unidad de modo que no moleste el conductor durante la marcha del coche.

■ Instalación de modulador FM

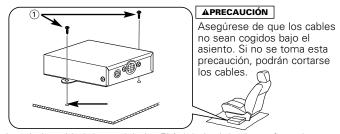

Instale la unidad de modulador FM debajo del asiento frontal utilizando el aditamento metálico y el torníllo de cabeza ciega como se muestra en la figura de arriba.

Guia Sobre Localización de Averias

Lo que podría parecer una falla de funcionamiento de su unidad podría ser simplemente el resultado de un pequeño error de operación o de un defecto de conexión. Antes de acudir al servicio, verifique primero el siguiente cuadro sobre los problemas que se podrían presentar.

General

? No se puede conectar la alimentación.

- ✔ El fusible está fundido.
 - Después de verificar si hay cortocircuitos en los cables, reemplace el fusible por otro del mismo régimen.
- ✔ No hay posición ACC en el encendido del vehículo.
 - Conecte al encendido el mismo cable que el de la batería.

? No ocurre nada al pulsar los botones.

- El chip de computadora en la unidad no está funcionando de la manera habitual.
 - Pulse el botón de reposición de la unidad (página 51).

? No hay sonido, o es muy bajo.

- El selector O-N del cambiador de disco no está correctamente ajustado.
 - Poner el selector O-N en la posición "N".
- El volumen de radio se ajusta al nivel mínimo.
 Incremente el volumen de radio.
- El cable de entrada/salida o conjunto de conectores está conectado incorrectamente.
 - Conecte el cable de entrada/salida o conjunto de conectores correctamente. Vea «Conexión de Cables a los Terminals» (Página 66,67).

? Distorsión del sonido.

- ✔ Los niveles de señal difieren dependiendo de la fuente seleccionada.
 - Cambiar el ajuste del Nivel de Modulación/Control Dinámico. (Página 61)

? No hay indicación al visualizador.

- La salida de control de la unidad del visualizador no está conectada de modo apropiado.
 - Conectar correctamente la salida de control.

Fuente Sirius

? No se puede seleccionar el Sirius.

- ✔ El cable de conexión Sirius no está conectado.
 - Utilice el cable de conexión Sirius para conectar la unidad de control y el sintonizador de radio satélite Sirius.
- Conecte la fuente de alimentación del sintonizador de radio satélite Sirius.
 - Conecte el cable de la batería y el cable a tierra al sintonizador de radio satélite Sirius.
- El sintonizador de radio satélite Sirius no está conectado correctamente.
 - Conecte directamente el sintonizador de radio satélite Sirius a esta unidad.

? No se escucha ningún sonido, o el volumen está demasiado bajo.

- Los cables de entrada/salida o el cableado preformado están conectados incorrectamente.
 - Conecte nuevamente en forma correcta los cables de entrada/salida y/o el cableado preformado.

? No se puede recibir ninguna emisión.

- La antena Sirius no está conectada.
 - Conéctela en forma apropiada.
- ✓ No se ha establecido suscripción.
 Suscribirse a SIRIUS.

? No se escucha ningún sonido pero se visualiza la información concerniente al sintonizador de radio satélite Sirius.

- ✔ El volumen de radio se ajusta al nivel mínimo.
 - Incremente el volumen de radio.
- ✓ El microordenador no funciona correctamente.
 - Presione el botón de reposición de esta unidad. (página 51)
- ✔ El sistema no está conectado adecuadamente.
 - Conecte el sistema adecuadamente. Vea «Conexión de Cables a los Terminals"» (Página 66,67).

Guia Sobre Localización de Averias

Fuente de Disco

? La reproducción del disco no se inicia.

- El cambiador automático de CD/MD no está conectado a la unidad.
 Conecte la entrada del cambiador automático de CD/MD a la unidad
- ✔ El botón de alimentación no está activado.
- Active con el botón de alimentación.
- El interruptor de selección PROTOCOL de la unidad de conmutación del cambiador "KCA-S210A" no se ajusta en forma apropiada.
 - Ajuste el interruptor de selección PROTOCOL a la posición "N".

? No se reproduce el disco especificado, sino otro.

- ✓ El CD especificado está muy sucio.
 - Limpie el CD.
- ✔ El CD está al revés.
 - 🖙 Cargue el CD con el lado de la etiqueta hacia arriba.
- El disco está cargado en una ranura diferente de la especificada.
 Saque el cartucho del disco y verifique el número del disco especificado.
- ✔ El disco está muy rayado.
 - Pruebe otro disco.

? No se reproduce la pista especificada.

- Se ha seleccionado reproducción al azar o reproducción al azar de cartucho.
 - Desactive la función de reproducción al azar o de reproducción al azar de cartucho.

? No es posible reproducir discos CD-R o CD-RW.

✓ No se está realizando el proceso de finalización para el CD-R/CD-RW.

□ Lleve a cabo el proceso de finalización con el grabador de CD.

? La búsqueda de pista directa y de disco directa no se pueden llevar a cabo.

- ✔ Otra función se activa.
 - Desactive la reproducción aleatoria u otras funciones.

? No se puede realizar la búsqueda de pistas.

- ✔ Para el primer álbum o última canción.
 - Para cada álbum, la búsqueda de pistas no se puede realizar en retroceso para la primera canción o en dirección de avance para la última canción.

? Hay omisiones de sonido debido a vibraciones.

- ✔ Algo está tocando el cambiador de discs.
 - Aleje dicho objeto del cambiador de discs.
- ✓ El disco está sucio o dañado.
 - Si el sonido se omite ("salta") en el mismo lugar, el disco está dañado. Verifique y si es posible, limpie el disco.
- La unidad de cambio se instala con un ángulo de inclinación.
 Monte el aparato en un lugar nivelado.
- ✓ El cambiador está montado en un lugar inestable.

 ➡ Monte el aparato en un lugar estable.
- ✓ Los conmutadores de ajuste de ángulo están mal ajustados.
 - Ponga los conmutadores de ajuste de ángulo en las posiciones correctas.

? La calidad de sonido es deficiente.

- ✔ La grabación del disco es deficiente.
 - Intente reproducir otro disco. Si el sonido es bueno, quiere decir que el disco original estaba defectuoso.
- ✔ El disco está sucio o dañado.
 - Verifique y si es posible, limpie el disco.

? No hay sonido aunque se visualiza la información relacionada con cambiador de discs.

- El volumen de radio se ajusta al nivel mínimo.
 - Incremente el volumen de radio.
- ✔ El microordenador no funciona correctamente.
 - Presione el botón de reposición de esta unidad. (Página 51)
- ✓ El sistema no está conectado adecuadamente.
 - Conecte el sistema adecuadamente. Vea «Conexión de Cables a los Terminals» (Página 66,67).

Fuente MP3

? No se puede reproducir un MP3.

- ✓ La unidad conectada no acepta el formato del disco.
 - Remítase al manual de instrucciones del cambiador de discos(unidad esclava) para la creación de formatos compatibles.
- El MP3 no tiene extensión de nombre de pista o tiene extensión de nombre de pista invalido.
 - Agregue la extensión ".MP3" al nombre de pista MP3.
- ✔ El medio está rayado o sucio.
 - Limpie el medio.

? Se produce ruido o no se produce ningún sonido cuando se reproduce un MP3.

- La pista tiene la extensión de nombre de pista MP3 siendo que no es un MP3
 - No utilice la extensión ".MP3" en pistas que no sean MP3.

? Toma cierto tiempo antes de que la unidad comience a reproducir los MP3.

- ✔ El medio contiene muchos albums, pistas y niveles jerárquicos.
 - La unidad verifica primero todas las pistas en el medio cargado. Si el medio tiene muchas pistas grabadas, puede tomar bastante tiempo para la unidad antes de que comience a reproducir los MP3.

? Fallo al reproducir los MP3 en el orden deseado.

- Las pistas de MP3 no fueron escritas por el copiador de CD en el orden que deseaba fueran reproducidas.
 - Dependiendo del copiador de CD, usted puede estar en capacidad de ajustar el orden en el cual se van a reproducir las pistas MP3, grabándolas en el medio con sus nombres de pista comenzando con números de secuencia de reproducción tales como "01" a "99".

? El sonido salta cuando un MP3 está siendo reproducido.

- ✔ El medio esta rayado o sucio.
 - Limpie el medio.
- ✔ No es buena la condición de grabación.
 - Grabe los medios nuevamente o utilice otros.

? Las canciones en la carpeta seleccionada no son reproducidas en el modo de búsqueda de carpetas.

- ✓ No hay archivos MP3 en la carpeta seleccionada.
 - Asegúrese de que hay un contenido grabado en el MP3 media.

? La búsqueda de MP3 pista toma tiempo.

- ✓ Muchas pistas se han grabado en el medio.
 - Cuando el directorio de media es complejo, la búsqueda de pista puede tomar tiempo.

Guia Sobre Localización de Averias

Los mensajes mostrados a continuación presentan las condiciones de su sistema.

EJECT: No se ha cargado el cartucho de discos en el cambiador. El cartucho de discos no está completamente cargado.

⇔ Cargue correctamente el cartucho de discos.

NO DISC: No se ha cargado el disco en el cartucho de discos.

⇒ Carque un disco en el cartucho de discos.

TOC Error: No se ha cargado el disco en el cartucho de discos.

⇔ Carque un disco en el cartucho de discos.

El CD/MD está muy sucio. El CD está boca abajo. El CD está muy rayado.

⇒ Limpie el CD/MD y cárguelo correctamente.

BLANK DISC: Está grabada nada en el MD.

Se reproducirá automáticamente el siguiente MD.

No Track: Ninguna pista está grabada en el MD, aunque tiene un título.

⇒ Se reproducirá automáticamente el siguiente MD.

E-12: Se está leyendo los datos que se encuentran en el disco.

Al término de la lectura de datos, se reanuda la reproducción normal.

E-77: Por algún motivo, la unidad funciona en forma defectuosa.

➡ Pulse el botón de Reinicio en la unidad de visualización. Si el código "E-77" no desaparece, consulte a su centro de servicio más cercano

Mecha Error: El magazín de disco tiene algún problema. O la unidad está funcionando incorrectamente por alguna razón.

🕏 Verifique el depósito de disco, y luego pulse el botón de reinicio en la unidad de visualización. Si el código "Mecha

Error" no desaparece, consulte a su centro de servicio más cercano.

Hold Error: El circuito de protección de la unidad se activa cuando la temperatura interior del cambiador de discos automático excede

de 60°C (140°F), interrumpiendo toda operación.

➪ Enfríe la unidad abriendo las ventanillas o encendiendo el acondicionador de aire.

Cuando la temperatura disminuya por debajo de 60°C (140°F), se reanudará la reproducción del disco.

ANTENNA ERR: La antena no está conectada correctamente.

Asegúrese de que la antena esté conectada correctamente y luego active y desactive la fuente SIRIUS o la unidad de

visualización.

TUNER ERROR: No se puede recibir la emisión debido a un error en esta unidad.

👳 Active/desactive la fuente SIRIUS o la unidad de control, o pulse el botón de reinicio de la unidad de visualización.

ESN ERROR: El ESN (Número de serie electrónico) no está registrado en la unidad sintonizadora de radio satélite Sirius.

Consulte a su centro de servicio más cercano.

LINE ERROR: No esta conectado un cambiador de discos ni un sintonizador de radio satélite Sirius.

Conecte un cambiador de discos o un sintonizador de radio satélite Sirius.

El número de cambiadores de discos y de sintonizadores de radio satélite Sirius excede el límite de conexión para este

sistema.

➡ Se pueden conectar máximo dos unidades. Organice nuevamente su conexión para que no sobrepase el límite de conexión

Especificaciones

Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso.

Frecuencia de modulación (200KHz Intervalo)87,7. 87,9. 88,1. 88,3. 88,5. 88,7. 88,9. 89,1. 89,3. 89,5. 89,7. 89,9 MHz

Generalidades

denerandades	
Voltaje de operación	14,4 V (11 ~ 16 V)
Consumo de corriente	1,0 A
Temperatura de operación	10 ~ 50 °C
Nivel de salida del preamplificador (mV)/	carga (durante la
reproducción del disco)	1000mV/10 kΩ
Impedancia de salida de preamplificador	≤600Ω

Peso

Controlador remoto	90 g (0,20 lbs)
Unidad de presentación	145 g (0,32 lbs)
Unidad del modulador de FM	400 g (0,88 lbs)

使用之前
安全注意事項
總體特性
電源
切換模式
光盤控制功能
播放光盤77
快進和快倒
音動搜索 77
光盤搜索
直接音軌搜索
直接光盤搜索
音軌/光盤重複
掃描播放
防機播放
換片機隨機播放
檔案夾搜尋
文本/標題滾動
切換顯示
選單系統
選單系統
變換傳送頻率81
調制度81
動態控制
文本滾動81

遙控器的基本操作82
安裝
附件84
安裝程序84
連接85
安裝86
故障檢修87
規格90

▲ 警告

為防止火災以及避免人身傷害,請遵守下列注 意事項:

- ●當延長點火線、蓄電池線、或者接地線時, 應使用 0.75mm² (AWG18) 以上的汽車專 用電線,防止電線劣化和損傷電線包層。
- ●為避免短路,檢查金屬物件(硬幣、工具等)有無遺忘在裝置內。
- ●如果聞到煙霧氣味或發現到煙霧發生,請立 即關掉電源並與 Kenwood 經銷商商量。
- 如因碰撞等液晶破損時,請不要觸摸液晶液,以免發生生命危險。 亦則強發生生命危險。

液晶液如沾附在身體或衣服上時,請立即以 肥皂等清洗乾淨。


▲ 注意

為維持本裝置正常的動作,應遵守下列事項。

- 請以 接地線的 12V 電源向本裝置供電。
- 請勿打開頂部和底部的蓋子。
- 請勿將本裝置安裝在曝露於直射陽光、高溫或高濕、水可能飛濺的或有灰塵的地方。
- 更換保險絲時,請更換規定容量相同的保險 絲,如使用不同容量的保險絲,可能會造成 裝置的故障。
- 更換保險絲時,為了防止短路事故,請先拔下電源線束來再進行更換。

註

- 如果本裝置安裝在汽車內有困難時,請與貴地 Kenwood 經銷商商量。
- 如果本裝置看來不能正確動作,請首先按下 復位按鈕。如果故障仍然存在,請與貴地 Kenwood 經銷商商量。



復位按鈕

- 當發動機啟動時,有些汽車音響會暫時發出 收音機的聲音。
- 如果使用 KCA-R71FM, 此時收音機的收音 會有所減輕。
- 如果聲音比收音機聲音小,請使用接收機調 高 CD/MD 的音量。
- 安裝時,請務必使用所附的螺絲。如使用其他的螺絲,可能會造成裝置的故障。

重要資訊

關於與本機連接的 CD 播放機/光盤換片機:

本機可以連接於 1998年或者以後製造的 KENWOOD光盤換片機/CD播放機。

有關可以連接的光盤換片機/CD播放機的型號,請參照產品樣本,或者與當地的KENWOOD經銷商治詢。

請注意,於1997年或者以前製造的KENWOOD 光盤換片機/CD播放機、以及由其他廠家製造的 光盤換片機無法與本機連接。

連接不兼容的裝置可能造成損壞。

對於適用的 KENWOOD 光盤換片機 / CD 播放機, 請將 O-N 開關設定為"N"。

根據所連接的裝置型號,可以使用的功能和能夠 顯示的資訊將有所不同。

<u>^</u> 4


如不遵守上述注意事項,會造成本機、CD換片機 的故障。

裝置清潔方法

如果前面板污髒,在關掉電源狀態下用硅清潔布 或軟乾布擦拭。

▲ 注意

請勿使用硬布或塗料稀釋劑、酒精或其他揮發性溶劑。它們可能會損傷外表或擦除掉指示字符。

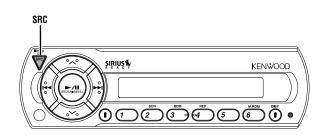

將汽車收音機的FM頻率設定為88.3MHz。詳細請參照第81頁關於變換傳 送頻率部分。

電源

接通電源

按下 [SRC] 按鈕。

切斷電源

按下 [SRC] 按鈕 1 秒鐘以上。

如果再次接動該接鈕, 光盤將從暫停的部分再次播放。



- · 在停止光盤播放之後, 不論當您需要收聽收音機或磁帶時, 請務必
- · 在進行播放光盤時, 由於天線的輸出被轉換至 CD 播放機一端, 所 以此時無法收聽普誦的無線電廣播。

切換模式

按下 [SRC] 按鈕。


所需的音源	顯示
CD/MD 自動換片機	"CHANGER" / "CHANGER-1" / "CHANGER-2" /
輔助輸入	"AUX"
切斷	




對於輔助輸入,需要以下可選附件之一。 - KCA-S210A

- CA-C1AX
- 安裝了具備輔助輸入功能的 CD 換片機。



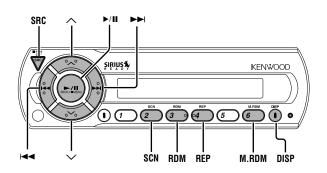



播放光盤

播放 :

按下 [SRC] 按鈕。

選擇 "CHANGER" / "CHANGER-1" / "CHANGER-2" 顯示。

停止播放 :

按下 [SRC] 按鈕 1 秒鐘以上。

FM 調頻器關閉,可以聽到收音機的聲音。

暫停和播放:

按 [▶/Ⅲ] (▶Ⅱ... 遙控器)按鈕。

每次按下按鈕, 切換成為暫停或者播放。

如果再次接動該接鈕, 光盤將從暫停的部分再次播放。

本機能夠控制 MP3 兼容型光盤自動換片機。有關 MP3 媒體的格式, 請參照所連接的 MP3 兼容型光盤自動換片機的使用説明書。

快進和快退

快進

按住[▶▶Ⅱ]接鈕。

鬆開手指, 在該處播放光盤。

快退

按住 [◄◄] 按鈕。

鬆開手指,在該處播放光盤。

音軌搜索

在光盤或者 MP3 檔案夾中選擇歌曲。

按下 [◄◀] 或 [▶▶Ⅰ] 按鈕。

光盤搜索

選擇放入光盤換片機的光盤。

按下 [人] 或 [✓] 按鈕。

直接音軌搜索

(遙控器的功能)

輸入音動號碼, 進行音動搜索。

1 輸入音動號碼

按下搖控器上的號碼按鈕。

2 進行音動搜索

按下 [T.UP] 或 [T.DOWN] 按鈕。

取消直接音軌搜索

按下 [▶Ⅲ] 按鈕。

直接光盤搜索

(帶遙控器的光盤換片機的功能)

輸入光盤號碼,進行光盤搜索。

1 輸入光盤號碼

按下遙控器上的號碼按鈕。

2 進行光盤搜索

按下[+]或[-]按鈕。

取消直接光盤搜索

按下 [▶Ⅲ] 按鈕。

⟨Ⅲ) 選擇光盤 10 時輸入"0"。

音軌/光盤重複

重複播放您所欣賞的光盤換片機或者 MP3 檔案夾中的歌曲、光盤。

按下 [REP] 按鈕。

接捅時, "REP"指示燈點亮。

每次按下按鈕, 重複播放按照以下切換。

重複播放	顯示 顯示
音軌重複	音軌號碼閃爍。
光盤重複	光盤號碼閃爍。
切斷	-

掃描播放

播放您所欣賞的光盤或MP3檔案夾中各首歌曲的最初部分,搜索您需要 的歌曲。

1 開始掃描播放

按下 [SCAN] 按鈕。

接通時, "SCAN"指示燈點亮。

2 當播放需要的歌曲時鬆開

按下 [SCAN] 按鈕。

隨機播放

按照隨機的順序,播放光盤或者 MP3 檔案夾中的所有歌曲。

按下 [RDM] 按鈕。

每次按下按鈕, 隨機播放切換成為接誦或者切斷。 接通時, "RDM"指示燈點亮, 音軌號碼閃爍。



接下 [▶▶Ⅰ] 按鈕時, 開始下一首歌曲選擇。

換片機隨機播放

(光盤換片機功能)

按照隨機的順序,播放光盤換片機中所有光盤的歌曲。

接下 [M.RDM] 接鈕。

每次按下按鈕,換片機隨機播放切換成為接通或者切斷。 接通時, "RDM"指示燈點亮, 音軌和光盤號碼閃爍。



接下 [▶▶1] 按鈕時,開始下一首歌曲選擇。

檔案夾搜尋

(MP3 功能)

選擇您需要欣賞的檔案夾。

1 進入檔案夾搜尋模式

按下 [▶Ⅲ] 按鈕。



(三) 在檔案夾搜尋模式下,檔案號碼顯示變成為檔案夾號碼顯示。

2 選擇檔案夾

接下[へ]或[~]接鈕。

使用[~]可移動到前一個檔案夾,使用[~]按鈕可移動到下一 個檔案夾。

3 決定播放的檔案夾

按下 [▶Ⅲ] 按鈕。

檔案夾搜尋模式解除,播放在播放的檔案夾中的 MP3。

文本/標題滾動

滾動顯示的 CD 文本或 MD 標題。

按下 [DISP] 按鈕 1 秒鐘以上。


切換顯示

切換顯示的資訊。

按下 [DISP] 按鈕。

每次按下按鈕. 顯示按照以下切換。

資訊	顯示
播放時間	
光盤標題	"DISC TITLE"
音軌標題	"TRACK TITLE"

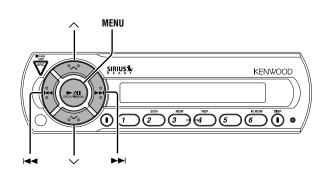



選單系統

以下説明選單系統的基本操作方法。在基本操作方法説明之後,有選單 項目和設定內容的參考資料。

1 進入撰單模式

按下 [MENU] 按鈕 1 秒鐘以上。 顯示"MENU"。

2 選擇選單項目

按下 [人] 或 [✓] 按鈕。

3 設定選單項目。

按下 [◄◀] 或 [▶▶] 按鈕。 可以返回到步驟2繼續進行,設定其他項目。

4 退出選單模式。

按下 [MENU] 按鈕。

當隨後其他適用於上述基本操作方法的項目顯示時,即進入該設定內容表。

變換傳送頻率

選擇頻率。

顯示	值
"T-FREQ 87.7"	87.7 MHz
"T-FREQ 87.9"	87.9 MHz
"T-FREQ 88.1"	88.1 MHz
"T-FREQ 88.3"	88.3 MHz (初始設定)
"T-FREQ 88.5"	88.5 MHz
"T-FREQ 88.7"	88.7 MHz
"T-FREQ 88.9"	88.9 MHz
"T-FREQ 89.1"	89.1 MHz
"T-FREQ 89.3"	89.3 MHz
"T-FREQ 89.5"	89.5 MHz
"T-FREQ 89.7"	89.7 MHz
"T-FREQ 89.9"	89.9 MHz



(非) 某些汽車收音機無法接收 87.7MHz 的頻率。

調制度

選擇調制度。

顯示

"MOD LEVEL 1"

"MOD LEVEL 2" (初始設定)

"MOD LEVEL 3"

"MOD LEVEL 4"

動熊控制

選擇動態控制。

顯示	設定
"D-CONT ON"	動態控制接通。
"D-CONT OFF"	動態控制切斷。(初始設定)



本裝置具有防止失真功能,可減少聲音的失真。如果聲音的失真嚴重, 本裝置具有防止矢具切能,可減少軍日的大兵 对不是自己之公司 按顯示裝置上的 ◄ ▼ ▼ ▼ 按鈕,然後將功能選擇至「ON」。防 失真功能選擇至「ON」之後, 聲音的動態范圍將減小。



▲ 當使用高錄音電平光盤時,即使將防止失真功能選擇為「ON」,聲音 也還可能失真。此時請降低調制度。


文本滾動

設定顯示的文本滾動。

顯示	設定
"SCROLL MANU"	不滾動。
"SCROLL AUTO"	當顯示更換時滾動。



- 文本滾動如下所示。 · CD文本
 - 歌曲標題/音源姓名/歌曲集名稱
 - ・ MD 標題

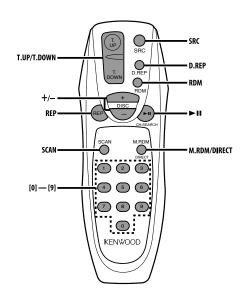


安裝和更換電池

使用兩節 "AA" 電池。

按圖示按住蓋使之滑動。

按照電池盒內的圖示, 對准正極和負極插入電池。



▲ 警告

請保管好電池,不要讓幼兒觸摸等。萬一誤吞電池時,請立即向醫生 諮詢。



- · 所附電池是為操作核查所用,因而使用壽命較短。請原諒。 · 可操作的野難繼短時,如同時間
 - 可操作的距離變短時,請同時更換兩個新電池。
 - 因連接機型不同, 有時有的部分不能操作。



↑ 不得將遙控器放在諸如儀錶板上側等較熱的位置。

基本操作

[SRC] 按鈕

每次按下按鈕, 音源進行切換。

遙控器的基本操作

光盤音源

[T.UP]/ [T.DOWN] 按鈕

音軌/檔案的快進和快退。

[+]/[-] 按鈕

光盤/檔案夾的快進和快退。

[▶Ⅲ] 按鈕

每次按下按鈕, 歌曲暫停或者播放。

[REP] 按鈕

每次按下該按鈕,音軌重複功能接通或切斷。

[D.REP] 按鈕

每次按下該按鈕,光盤重複功能接通或切斷。

[RDM] 按鈕

每次按下該按鈕,隨機播放接通或切斷。

[M.RDM] 按鈕

每次按下該按鈕,換片機隨機播放功能接通或切斷。


[SCAN] 按鈕

每次按下該按鈕,掃描播放功能接通或切斷。

[0]-[9] 按鈕

在<直接音軌搜索>(第78頁)和<直接光盤搜索>(第78頁)時,輸入音軌/光盤號碼。

外觀項目數量

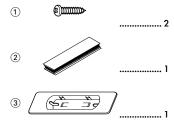

如使用附件以外的物品,可能會造成故障。請務必使用所附附件。


- 1. 為了防止短路事故,請拔下點火開關鑰匙,取下蓄電池的 ○極端子。
- 2. 連接各裝置的輸入、輸出導線。
- 3. 按照接地導線、蓄電池導線和點火導線的順序連接電線束。
- 4. 將裝置安裝到汽車中。
- 5. 連接步驟1所卸下的蓄電池 ○極端子。
- 6. 按下復位按鈕。

▲ 警告

當在汽車底盤上鑽孔安裝本裝置時,應該首先檢查在另外一側是否有物體。

▲ 注意

- 保險絲燒斷時,應檢查導線等有無短路,然後更換規定容量相同的保險絲。
- 請勿將未連接的導線和端子觸碰已連接電源的汽車金屬部位等。另外,為了防止短路事故,請不要拆卸附在未連接的導線和端子上的外質。
- 安裝結束後,請確認汽車制動器燈、方向指示燈和刮水器等是否正常動作。
- 部分光盤換片機需要連接用軟線。具體請參閱「安全注意事項」。
- 請用乙烯帶等絕緣物包覆未連接的導線。

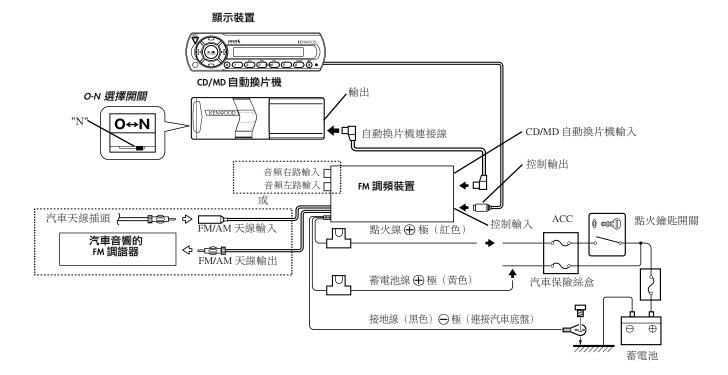

▲ 警告

為了防止點火線(紅色)或蓄電池線(黃色)與汽車底盤(接地)短路 發生火災,請務必在連接保險絲盒之後再連接電源。


▲ 注意

安裝完畢後,請務必按下復位按鍵。

斯下運輸用螺釘之後,須保存好該螺釘,以便再一次運輸時重 新安裝在主機上。


■ 顯示裝置的安裝

· 不使用裝飾板 ③ 安裝時

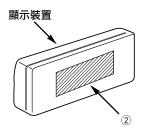

按照上圖將一條固定條貼在顯示裝置的斜線位置上,將另一條固定條貼在希望安裝顯示裝置的位置。然後重疊固定條安裝顯示裝置。

· 使用裝飾板 ③ 安裝時

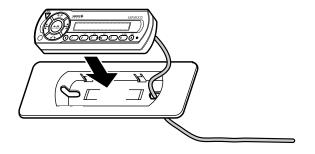


使顯示裝置纜線通過裝飾板上的孔,並將顯示裝置推到與裝飾板裝置 鎖住為止。

▲ 注意

- 注意不得將裝置安裝在暴露於陽光直射之處,防止溫度上昇。 溫度上昇將會導致外殼的變形。
- 安裝的位置可能會影響顯示裝置無法接收來自控制裝置的信號。應在確認了信號被接收無誤之後再進行安裝。
- 顯示裝置的安裝應不得影響駕駛。

■ FM 調頻裝置的安裝

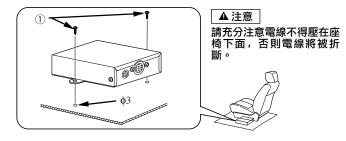

如上圖所示要領,使用金屬夾具和扁頭結合螺釘,將 FM 調頻裝置安裝在前座椅下方。

有時被認為是故障的現象,其實是因微小的操作或配線失誤而 造成。在要求維修之前,請參照下表稍事檢查為盼。

共同

? 電源不通。

- ✔ 保險絲燒斷。
 - ☞ 確認導線等有無短路之後,更換規定容量相同的保險絲。
- ✓ 汽車點火系統無ACC位置。
- 幣 將相同的導線連接至點火導線作為蓄電池導線。

? 按下按鈕也不能正常運轉。

- ✔ 微處理機故障。
 - ☞ 按下前面板上的復位按鈕(第75頁)。

? 無聲音或聲音小。

- ✔ 光盤換碟機的 O-N 選擇開關置放不當。
 - ☞ 置 O-N 選擇開關於 "N" 位置。
- ✔ 收音機設定為最低音量。
 - □ 提高收音機的音量。
- ✓ 輸入/輸出電線或汽車專用電線的連接不正確。
 - 輸入/輸出電線或汽車專用電線的連接不正確。參照「連接」項(第85頁)

? 聲音失真。

- ✓ 各音源的信號電平有所不同。
- ☞ 見81頁。變換調制度/動態控制設定。

? 顯示裝置無顯示。

- ✔ 顯示裝置的控制輸出沒有正確連接。
 - ☞ 正確連接控制輸出。

光盤音源

- ? CD/MD 播放機無法啟動。
 - ✔ CD/MD 自動換片機的輸入沒有同裝置將本體連接。
 - ☞ 將 CD/MD 自動換片機同裝置本體連接。
 - ✓ 電源開關沒有打開。
 - ☞ 按電源按鈕。
 - ✔ 換片機切換裝置 "KCA-S210A" 的 PROTOCOL (協議) 選擇開關的設定不當。
 - ☞ 將 PROTOCOL 選擇開關設定至"N"位置。

? 不播放指定光盤,而播放其他光盤。

- ✓ 指定光盤異常髒污。
 - ☞ 請進行光盤清理。
- ✔ 光盤放入方向有誤。
 - № 正確放入光盤。
- ✔ 指定光盤號與光盤的放入位置不同。
 - ☞ 排出光盤盒,確認指定光盤號。
- ✔ 光盤有較大損傷。
- 請使用其他光盤。

? 不能播放指定的音軌。

- ✔ 是隨機播放/換片隨機播放模式。
 - 解除隨機播放/換片隨機播放模式。

? 無法播放 CD-R 或 CD-RW。

- ✔ CD-R 或 CD-RW 未經過最終處理。
 - ☞ 使用 CD 記錄器進行最終處理。

? 直接音軌搜索和直接歌曲集搜索功能無法工作。

- ✔ 其他功能接通。
 - ☞ 將隨機播放或者其他功能切斷。

? 音軌搜索功能無法工作。

- ✓ 對於歌曲集的第一首或者最後一首歌曲。
 - 對於各個歌曲集,第一首歌曲在逆向時無法進行音軌搜索;最後一首歌曲在正向時無法進行音軌搜索。

? 因為振動,聲音跳動。

- ✔ 有物體同CD/MD自動換片機相碰。
 - ※ 從自動換片器中取走物體。
- ✔ 光盤髒或損壞。
 - 如果聲音在同一處跳動, 説明光盤損壞。檢查並在可能的情況下清潔 光盤。
- ✔ 傾斜著安裝了裝置。
 - 安装在平坦的地方。
- ✔ 換片機安裝在不穩定的地方。
 - ☞ 安裝在穩定的地方。
- ✓ 沒有正確設定角度調整開關。
 □ 將角度調整開關設定於正確位置。
- 府月度調整用網設定於上惟位

? 音質差。

- ✓ 光盤的錄音質量差。
 - ☞ 試聽其他光盤。如果音質正常,原先的光盤質量差。
- ✔ 光盤髒或損壞。
 - ★ 檢查並在可能的情況下清潔光盤。

? 雖然有關 CD/MD 自動換片機的資訊有顯示,但無聲音。

- ✔ 收音機設定為最低音量。
 - ☞ 提高收音機的音量。
- ✔ 微處理機不正常工作。
 - ☞ 按顯示裝置的復位按鈕。
- ✔ 系統沒有正確連接。
 - ☞ 調正確連接系統,參照「連接|項(第85頁)

調諧器音源

? 無法播放 MP3。

- ✔ 連接的裝置不接受光盤的格式。
 - 有關建立兼容的格式問題,請參照光盤換片機(從屬裝置)的使用説 明書。
- ✔ MP3 媒體沒有檔案名稱擴展名、或者擴展名無效。
 - ☞ 對 MP3 檔案名稱附加 ".MP3" 擴展名。
- ✓ 媒體擦傷或者骯髒。
- ☞ 清潔媒體。

? 播放 MP3 時發出噪音或者沒有聲音。

✔ 檔案具有 MP3 檔案擴展名,但卻不是 MP3 檔案。

☞ 不得對於非 MP3 檔案使用 ".MP3" 檔案擴展名。

? 本機在開始播放 MP3 之前花費較長的時間。

- ✓ 媒體含有許多檔案夾、檔案和階層。
 - 本機首先檢查裝入媒體中的所有檔案。如果媒體記錄了許多檔案,在 開始播放 MP3 之前需要花費較長的時間。

? 無法按照需要的順序播放 MP3。

- ✓ MP3 檔案沒有按照需要的播放順序由 CD 記錄器記錄。
 - 雖然根據 CD 記錄器而有所不同,但有時可以向諸如 CD-R 的媒體使用以類似"01"至"99"的播放順序號碼開始的檔案名稱,或許能夠設定播放的順序。

? 播放 MP3 時發生跑音。

- ✓ 媒體擦傷或者骯髒。
 - ☞ 清潔媒體。
- ✔ 錄音條件不良。
 - ☞ 重新錄音,或者使用其他媒體。

? 在選擇的檔案夾中的歌曲無法在歌曲集搜尋模式播放。

- ✔ 在選擇的檔案夾中沒有 MP3 檔案。
 - 確認在 MP3 媒體中是否有錄音的內容。

? MP3 音軌 / 歌曲集搜索花費較長的時間。

- ✔ 在媒體中記錄了許多音軌。
 - 如果媒體的目錄過於複雜,音軌/歌曲集搜索需要花費較長的時間。

故障檢修

有時您可能從裝置的顯示上看到以下錯誤資訊。

EJECT: 光盤盒未放入換片機內。光盤盒未完全放入。

⇒ 請將光盤盒切實放入。

NO DISC: 光盤盒沒有光盤。

⇒ 請將光盤放光盤盒內。

TOC Error:

光盤盒沒有光盤。

⇒ 請將光盤放光盤盒內。

光盤異常髒污。光盤裝入方向不對(反面)。光盤上擦傷多。

⇒ 將光盤弄乾淨,正確裝入。

BLANK DISC:

MD 上沒有錄製什么。

⇒ 下一張 MD 將自動播放。

No Track: 雖然有名稱,但 MD 上沒有錄樂曲。

⇒ 下一張 MD 將自動播放。

⇒ 通常光盤資料的讀入一結束,就可以播放。

E-77: 因故不能正常運轉。

⇒ 按下本機的復位按鈕。如"77E"、顯示仍不消失時,請與附近的服務中心洽談。

Mecha Error:

光盤盒發生了故障。或者本機由於某種原因發生了故障。

⇒ 檢查光盤盒。然後按本機的復位按鈕。如 "Mecha Error"顯示仍不消失時,請與附近的服務中心洽談。

Hold Error:

由於光盤自動換片機內部溫度達 60℃以上,保護線路開始運轉。

⇒ 降低光盤自動換片機安裝處的溫度。溫度下降後,光盤自動換片機即開始播放。

規格可能會變更,恕不另行通知。

頻調頻頻率(200kHz間隔)	
消費電流 工作溫度 預輸出電模平/負載(在光盤播放	$14.4 \text{ V } (11 \text{~16V})$ 1.0 A $-10 \sim 50 ^{\circ} \text{C}$ (2P) $1000 \text{ mV /10 k } \Omega$ $\leq 600 \Omega$
顯示裝置FM 調頻裝置	
顯示裝置	

